



## Part 3:

**BMW X1 (F48) 10/2015-**

**BMW X3 (F25) 03/2014-**

**BMW X4 (F26) 07/2014-**

**BMW X5 (F15) 11/2013-**

**BMW X6 (F16) 12/2014-**



**Partnr.: BW-023-D1**

**(DE)** • Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446. • Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung gleicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. • Technische Änderungen vorbehalten. • Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. • Achtung! Bitte lesen Sie vorab diese Anleitung, nehmen Sie diese zur Kenntnis und verweisen Sie Ihren Kunden auf das Bedienbuch bezgl. der eventuellen zu treffenden Maßnahmen zum ziehen eines Anhängers. • Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22552327

**(FR)** • Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-P. • Il est expressément prévu qu'on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. • Sous réserve de modifications techniques. • Ne exceeds pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. • Attention! Avant de commencer le branchement, on vous prie de prendre compte des connections à faire dans la notice, ainsi que communiquer directement à votre client les mesures à prendre pour tirer une remorque. • S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter ECS l'Aide en ligne: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(NL)** • Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446. • Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. • Technische wijzigingen voorbehouden. • Gebruik alleen belasting volgens aansluitlijst op het getrokken voertuig. • Opgelet! Wij verzoeken U dringend vooraf deze instructie door te nemen, hiervan kennis te nemen en uw cliënt te verwijzen naar het instructieboekje betreffende de eventueel te nemen maatregelen voor het trekken van een aanhangwagen. • Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden, neem contact op met de ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(GB)** • Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446. • We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. • Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. • Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. • Attention! Before Installation, please read this manual carefully and inform your customer to consult the vehicle owners manual to check for any vehicle modifications required before towing. • In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(ES)** • Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446. • El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto. • Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. • Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado. • Atención: lea atentamente este manual antes de la instalación e informe al cliente que debe consultar el manual de usuario del vehículo para conocer cualquier modificación realizada. • En caso de tener problemas con su funcionamiento, la búsqueda de errores está limitada a aprox. 0,5 horas, por lo que le recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención telefónica: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(IT)** • Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446. • Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti. • Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. • Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli alzaccaioli relativi al veicolo in questione. • Attenzione! Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a invitare a vostra volta i clienti a leggere il manuale del conducente sulle eventuali misure da prendere per l'attacco di un rimorchio. • In caso di problemi di funzionamento, la ricerca di errori dovrebbe essere limitata a circa 0,5 ore. Contattare il centralino di assistenza per i fasci di cavi: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(SE)** • Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446. • Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarsighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad. • Tekniska ändringar förbehålls. • Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet. • Varning! Innan installation, läs den här handboken nog och informera din kund om att läsa fordonets användarhandbok för att undersöka vilka eventuella ändringar som behöver göras på fordonet. • Vid funktionsproblem ska felsökningen begränsas till ca 0,5 timme, kontakta reservdels-helplin: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(CZ)** • Montážní pokyny: souvisejí s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446. • Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedena ve specializované dílně, má za - následek odvolání nároku na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody. • Změny mohou být provedeny bez oznámení. • Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle. • Upozornění! Prosíme, abyste se nejdříve přečetli tyto instrukce, seznámili se s nimi a odkázali své zákazníky na příručku týkající se případných opatření, která musí být přijata pro tažení přívěsu. • Při problémech funkčnosti je třeba vyhledávání chyb mezi 0,5 hodiny, kontaktujte ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.


**(DK)** • Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringsssæt for trækstang med 13-P stikdåse, DIN/ISO, norm 11446. • Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfalde af kompenseringskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det løvplogtige ansvar. • Kan ændres uden varsel. • Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabellen for bugserede køretøjer. • OBS! For installation skal denne vejledning læses omhyggeligt og din kunde skal informeres om at kigge i køretøjets håndbog for at kontrollere om der skal laves eventuelle ændringer på køretøjet inden bugsering. • Ved funktionsproblemer skal fejlsøgningen begrænses til ca. 0,5 time, kontakt ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(FI)** • Ohjeet vetokoukun sähkökaapelin asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-P liitin. • Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisesti asiantuntijan toimesta. • Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään. • Huomio! Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja tiedota asiakkaita tarkistamaan kaikki ajoneuvon muutoksin ajoneuvon omistajan käytööppaan ennen hinausta. • Kuormita työviritapiiriä ainaoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti. • Virhehaku on rajoitettava toiminto-ongelmien esiintymessä noin 0,5 tuntia, otta yhteys ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(GR)** • Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 13-P μέχρι DIN/ISO Κανόνας 11446. • Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιοδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε απονοίση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιοδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων. • Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγουμένων ειδοποίηση. • Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμούλκουμένο όχημα. • Προσοχή! Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο ιδιοτήτων οχήματος ώστε να ελέγξετε τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στο όχημα πριν την ρυμούλκηση. • Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας να περιοριστεί η αναζήτηση σφαλμάτων σε περ. 0,5 δευτ., επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(NO)** • Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 13-P koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 11446. • Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted. • Tekniske endringer forbeholdes. • Overskrid ikke grensene angitt i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet. • OBS! Les denne bruksanvisningen nøyde før installasjon. Be kunden om å rådføre seg med brukerhåndboken for kjøretøyet for å sjekke om kjøretøyet må modifiseres før tauing. • Ved funksjonsproblemer må feilsøket begrenses til ca. 0,5 timer, kontakt ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(PL)** • Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 13-P stykowym gniazdem DIN/ISO 11446. • Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt. • Podlega zmianom bez powiadomienia. • Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia, które wynika z tabliczki połączzeń holowanego pojazdu. • Uwaga! Przed zainstalowaniem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i poinformować klienta o konieczności sprawdzenia w instrukcji posiadacza pojazdu w celu sprawdzenia przed holowaniem, czy nie wprowadzono do pojazdu jakichkolwiek zmian. • W przypadku problemów ograniczyć wyszukiwanie błędów do ok. 0,5 godziny, skontaktować się z linią serwisową ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

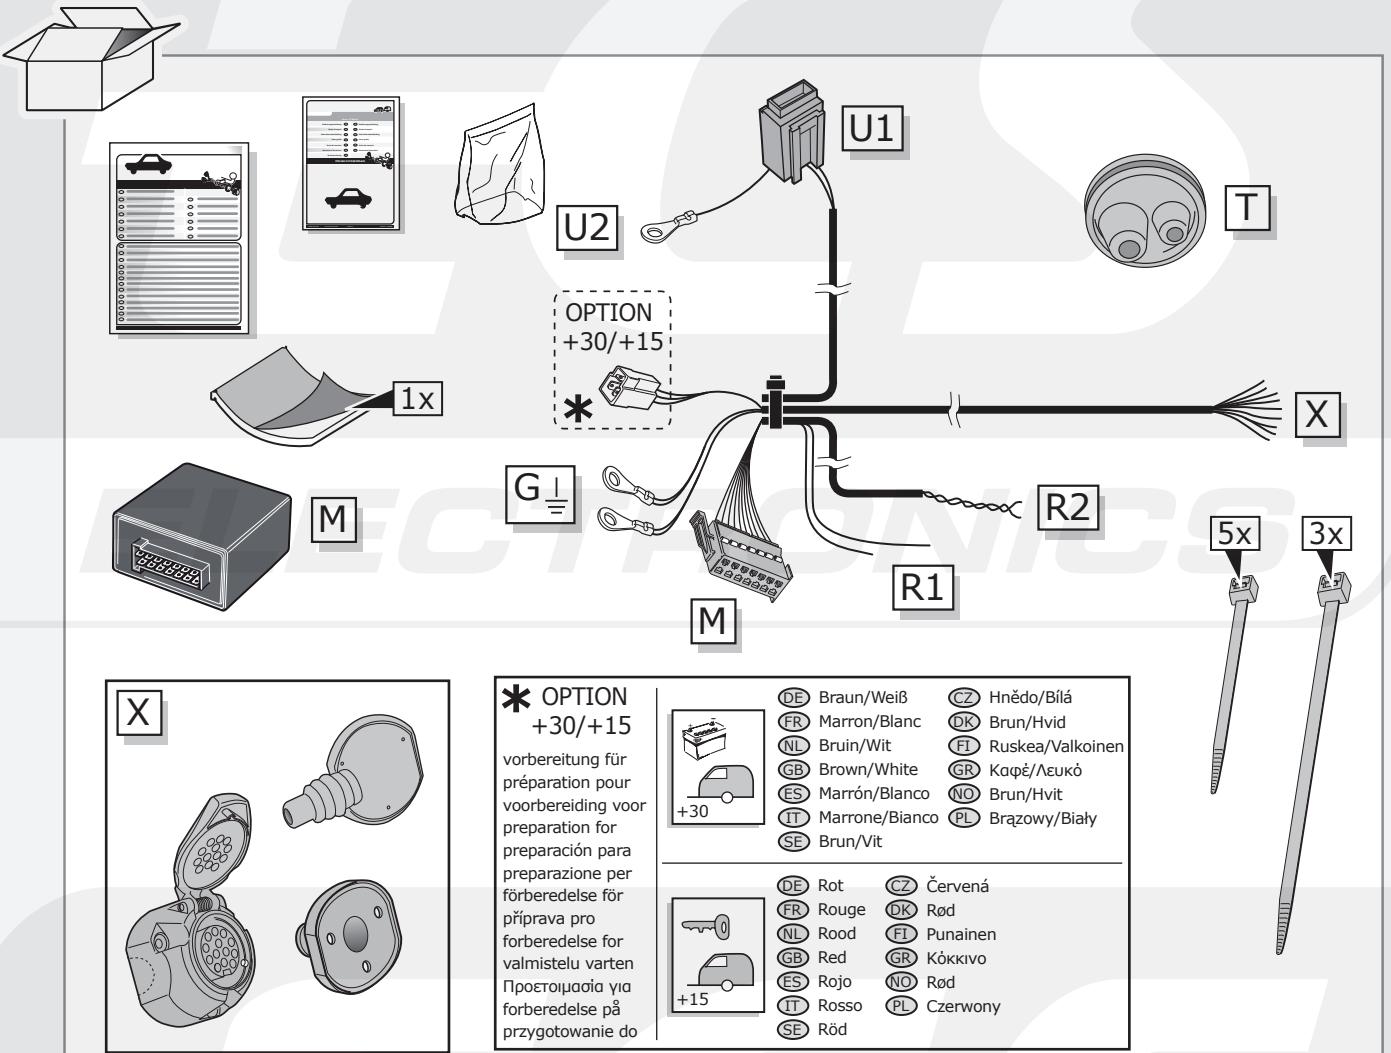


**BW-023-ZZ**



### For X1 (F48).

- Fragen Sie Ihren Lieferanten.
- Consultez votre fournisseur.
- Raadpleeg uw leverancier.
- Consult your supplier.
- Consulte con su proveedor.
- Rivolgersi al proprio fornitore.
- Be leverantören om råd.

- Poradte se s vašim dodavatelem.
- Henvend dig til din leverandør.
- Kys neuvoa toimittajaltasi.
- Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.
- Forhør deg med din leverandør.
- Należy skonsultować się z dostawcą.

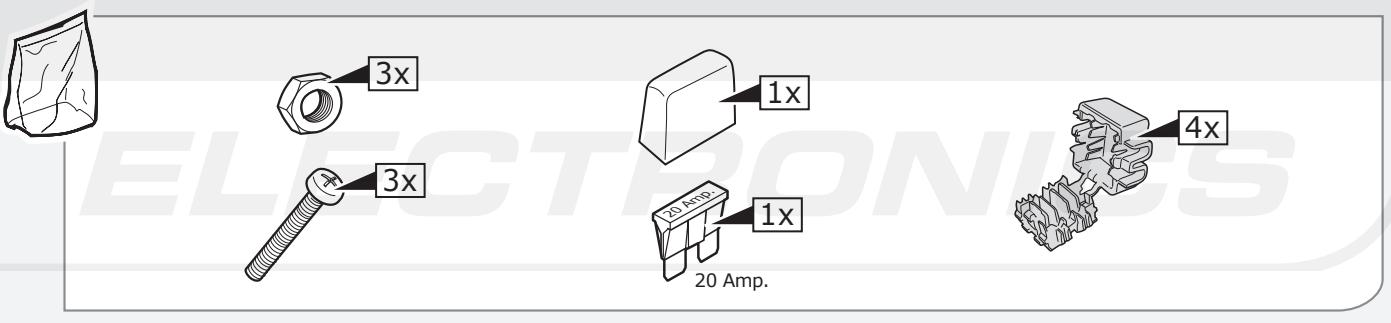

# COLOR TABLE


	(DE)	(FR)	(GB)	(NL)	(ES)	(IT)	(SE)	(CZ)	(DK)	(FI)	(GR)	(NO)	(PL)
BU	Blau	Bleu	Blue	Blauw	Azul	Blu	Blå	Modrá	Blå	Sininen	Miękkansininen	Blå	Niebieska
BK	Schwarz	Noir	Black	Zwart	Negro	Nero	Svart	Černá	Sort	Musta	Mauropurpur	Sort	Czarna
BN	Braun	Marron	Brown	Bruin	Marrón	Brun	Hnědá	Brun	Ruskea	Kaape	Brun	Brazowa	Brazowa
GN	Grün	Vert	Green	Groen	Verde	Grön	Zelená	Gren	Vihreää	Pirossa	Gronn	Zielona	Zielona
GY	Gris	Grey	Grijs	Gris	Grigio	Grå	Šedá	Grå	Harmaa	Γκρι	Grå	Szara	Szara
OG	Orange	Orange	Oranje	Naranja	Arancione	Orange	Oranžová	Orange	Oranssi	Πορτοκάλι	Orange	Pomarańczowa	Pomarańczowa
RD	Rouge	Red	Rood	Rojo	Rosso	Röd	Červená	Rød	Punainen	Kõrkkino	Rød	Czerwona	Czerwona
WH	Weiß	White	Wit	Blanco	Bianco	Vit	Blå	Hvid	Valkoinen	Λευκό	Hvit	Biala	Biala
YE	Gelb	Jaune	Yellow	Geel	Amarillo	Giallo	Žlutá	Gul	Keltainen	Κίτρινο	Gul	Żółta	Żółta
PK	Rosa	Pink	Rose	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	Rosa	Rosa	Ροζ	Rosa	Różowa	Różowa
PE	Purpur	Purple	Paars	Púrpura	Rosso porpora	Perper	Purpur	Purpur	Purppura	Πορφύρος	Purper	Purpurowa	Purpurowa
DL	Dunkelblau	Bleu foncé	Dark blue	Donkerblauw	Azul oscuro	Blu scuro	Mörkblå	Tmavomodrá	Mørkeblå	Tummansininen	Σκούρο μπλε	Mørkeblå	Granatowa
DG	Dunkelgrün	Vert foncé	Dark green	Donkergroen	Verde oscuro	Verde scuro	Mörkgrön	Tmavozenén	Mørkegrønn	Tummanvihreä	Σκούρο πράσινο	Mørkegrønn	Ciemnozielona
LB	Hellblau	Bleu clair	Light blue	Lichtblauw	Azul cielo	Blu chiaro	Ijusbla	Bledemodrá	Lyseblå	Vaaleansininen	Avoikrot muhte	Lyseblå	Jasnoniebieska
LG	Hellgrün	Vert clair	Light green	Lichtgroen	Verde claro	Verde chiaro	Ijusgrön	Svetlezelén	Lysegren	Vaaleanvihreä	Avoikrot päästö	Lysegren	Jasnozielona
NL	Naturfarben	Nature	Natural colour	Naturel	Color natural	Colori naturali	Naturfärgar	Přírodní	Naturfärvet	Luonnonväri	Φυσικά χρώματα	Naturfarger	Barwy
SB	Himmelblau	Bleu ciel	Sky blue	Hemelsblauw	Azul cielo	Celeste	Himmelsbla	Blankytñá	Himmelblå	Taivansininen	Γαλάζιο	Himmelblå	Békítne
T	Gelbbraun	Marron-jaune	Yellow brown	Geelbruin	Amarillo-marron	Giallomarrone	Žlutohnedá	Guibrun	Keltaisenruskea	Κίτρινοκαφέ	Gulbrun	Żółtobrązowa	Żółtobrązowa
VT	Violett	Violet	Violet	Violeta	Violeta	Viol	Violett	Fialová	Violet	Violetti	Μοβ	Fiolett	Fioletowa

**INFO**




**INFO**

**BMW X1  
(F48)  
10/2015-**

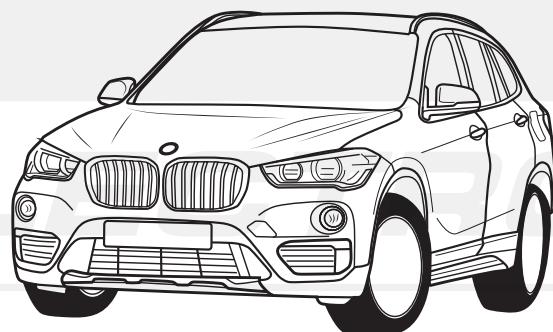


Pag. 6 - 11  
+  
Pag. 32 - 34

**BMW X3  
(F25)  
03/2014-**

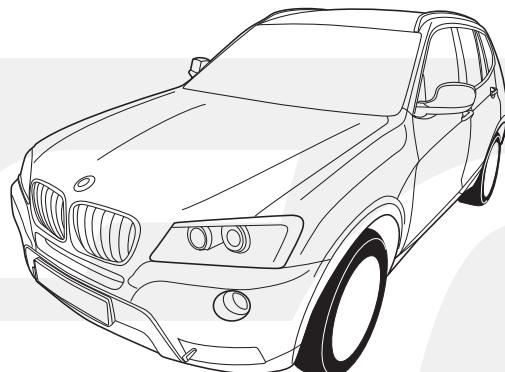


Pag. 12 - 16  
+  
Pag. 32 - 34

**BMW X4  
(F26)  
07/2014-**

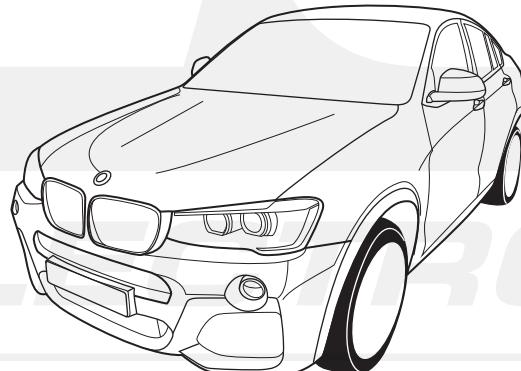


Pag. 17 - 21  
+  
Pag. 32 - 34

**BMW X5  
(F15)  
11/2013-**

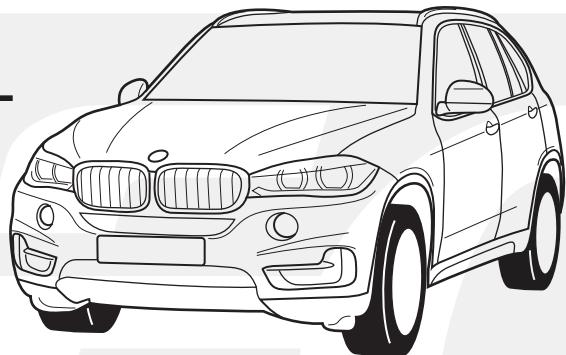

Pag. 22 - 26  
+  
Pag. 32 - 34

**BMW X6  
(F16)  
12/2014-**

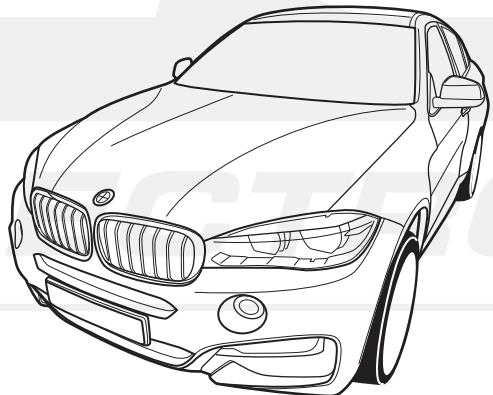

Pag. 27 - 34

**ELECTRONICS**

**INFO**


**BMW X1  
(F48)  
10/2015-**




Pag. 6 - 11

+


Pag. 32 - 34

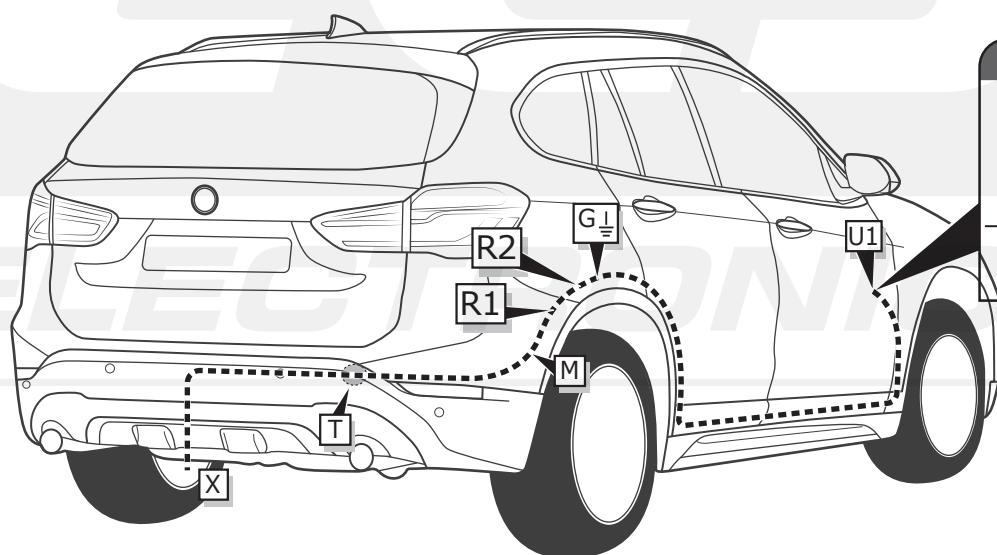**ROUTING**


**1**

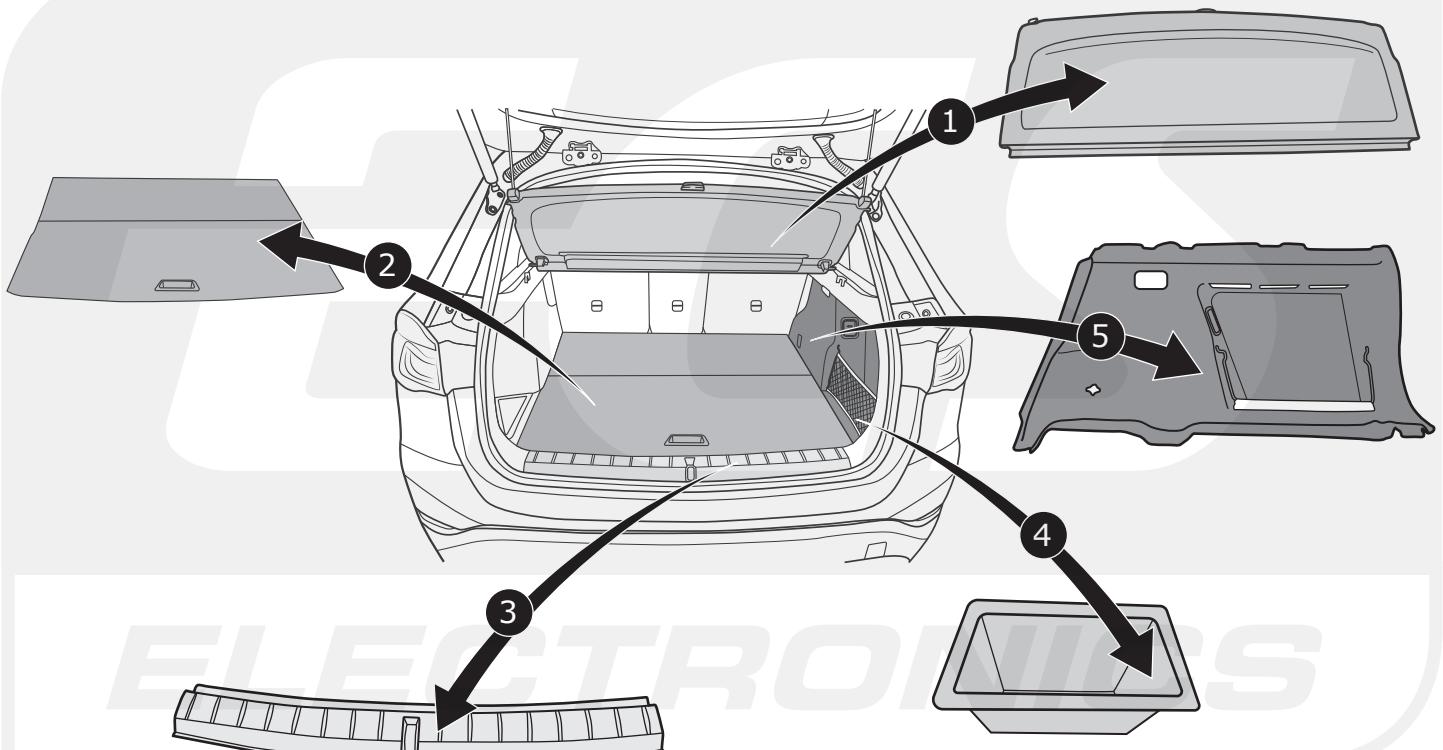


2

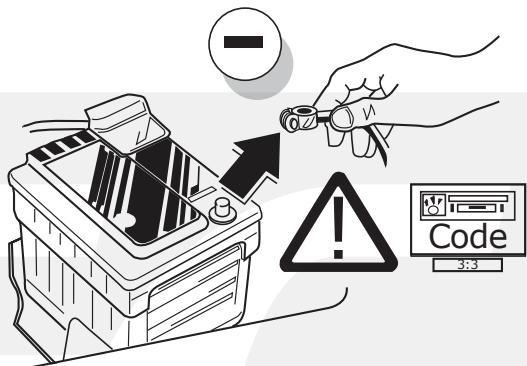



3

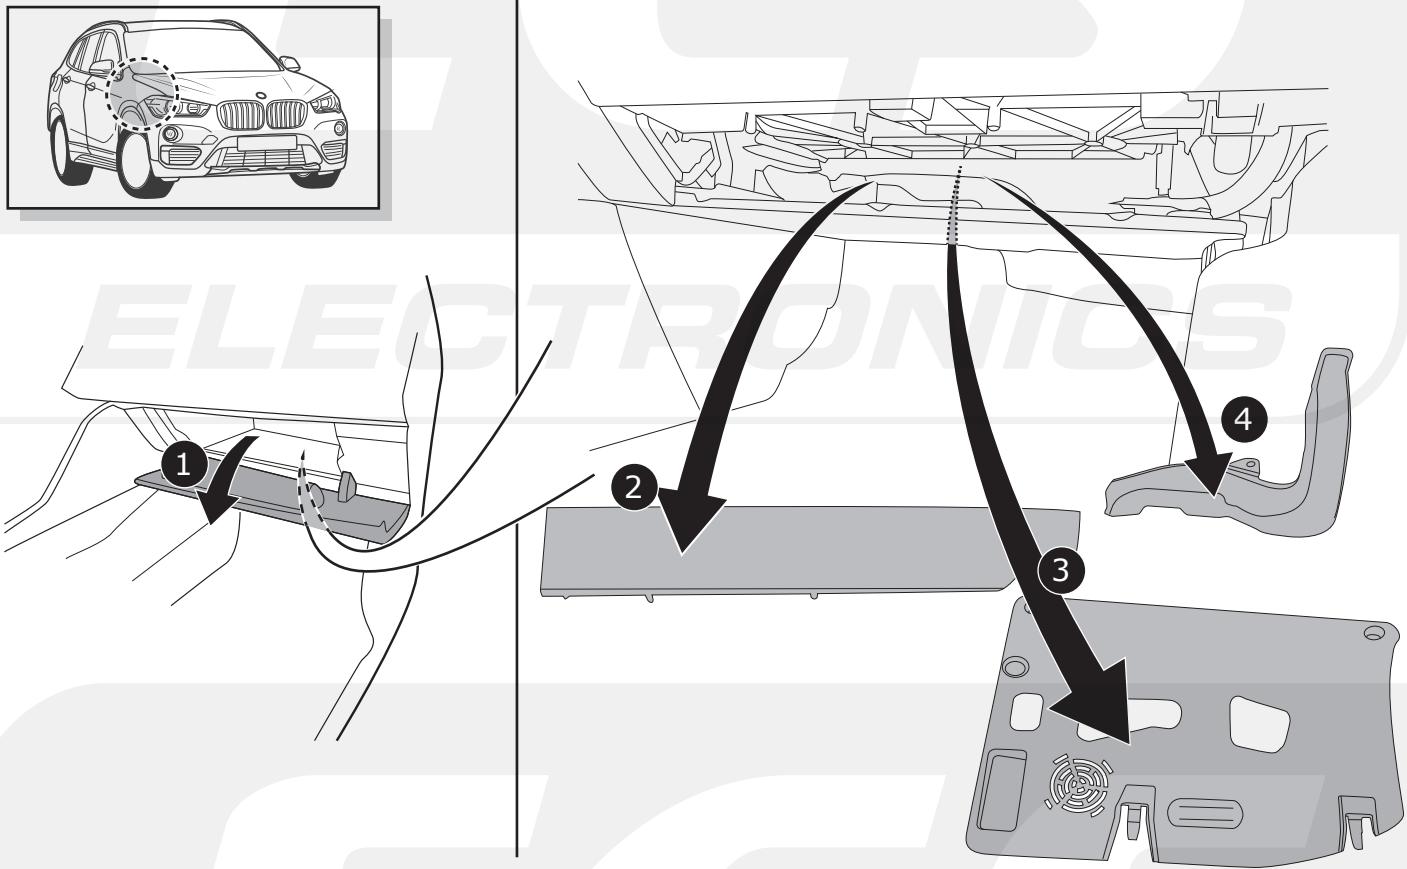


4

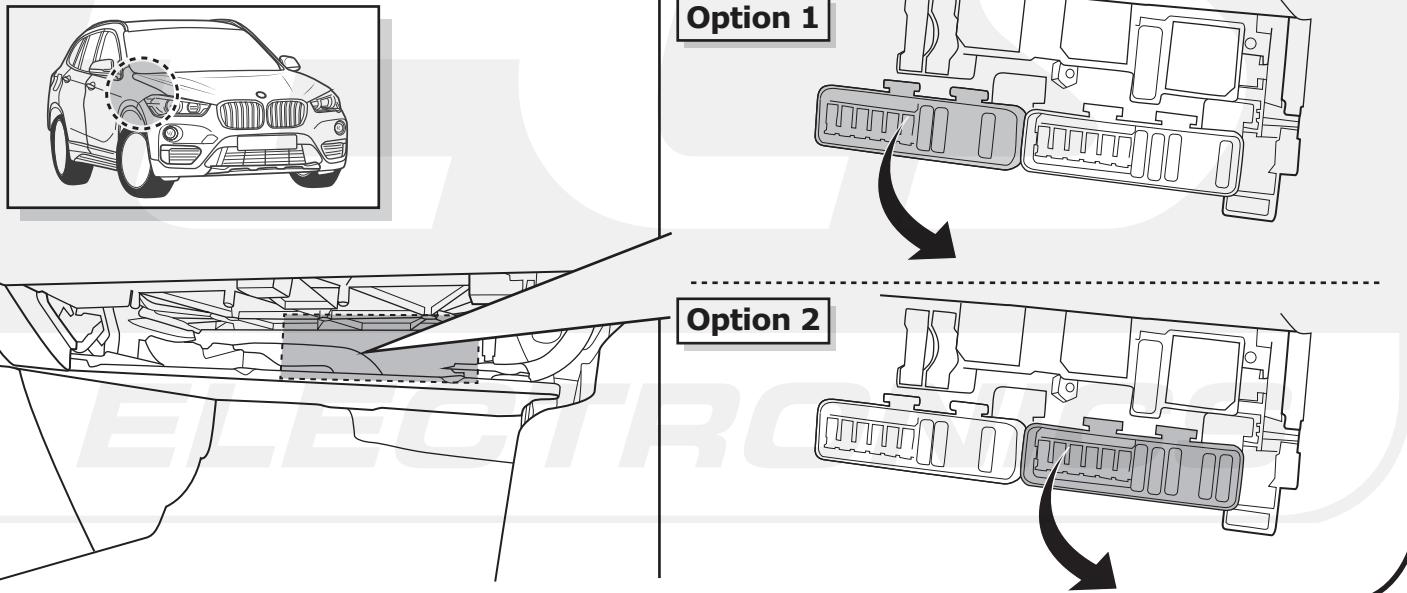


5

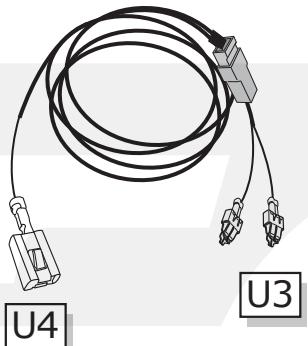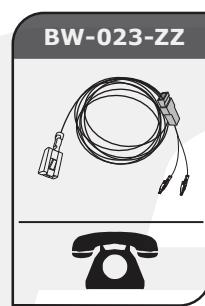


Option 1

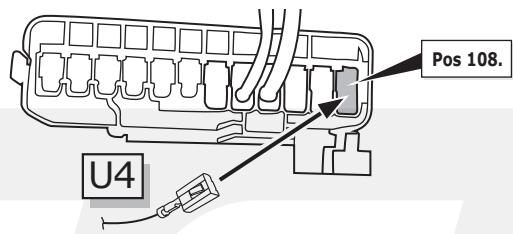





Option 2




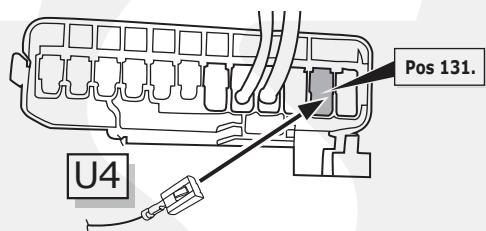


6

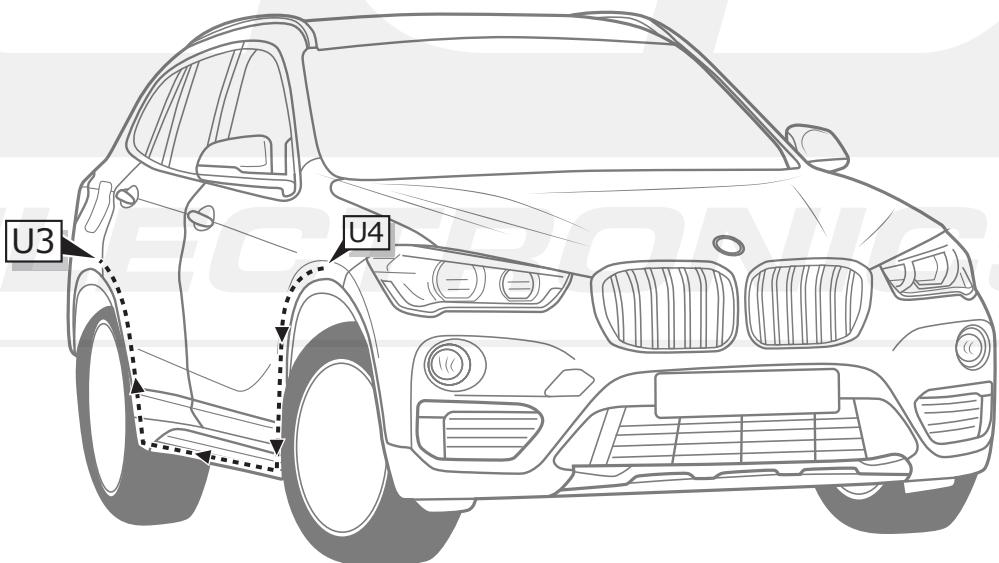

7

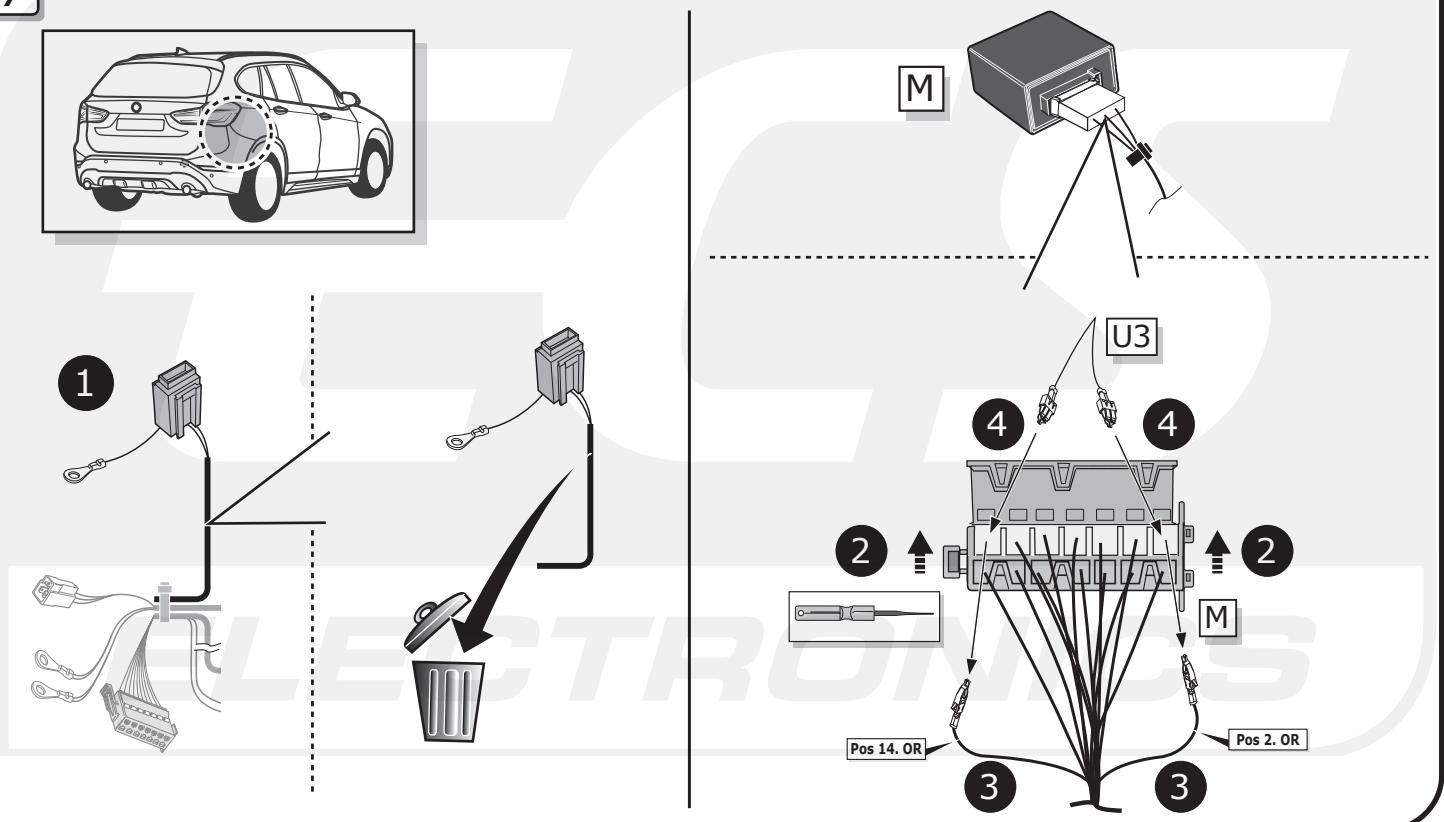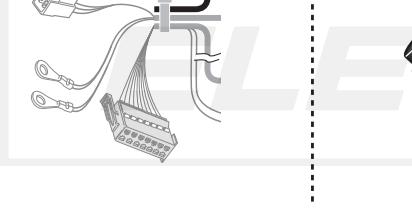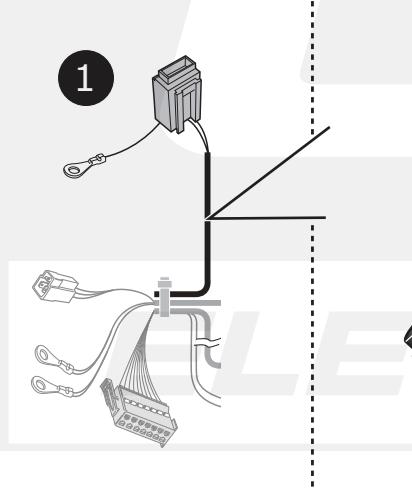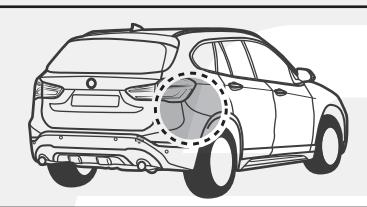

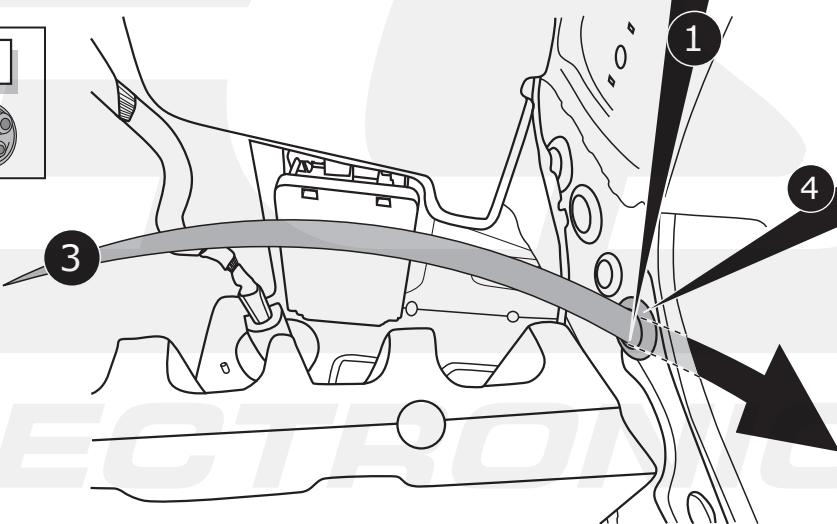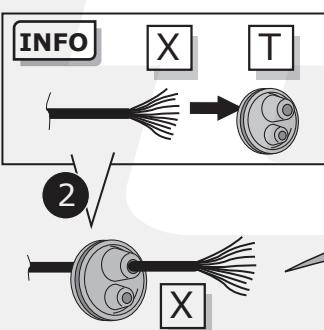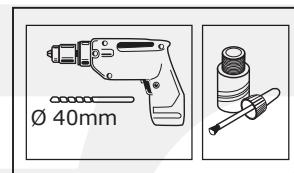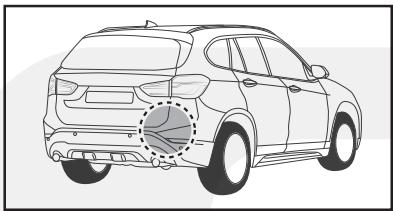**INFO**

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo

- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo



Pag. 33-34





1




2

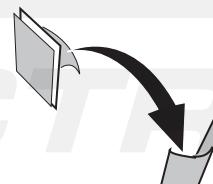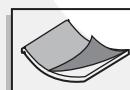


3

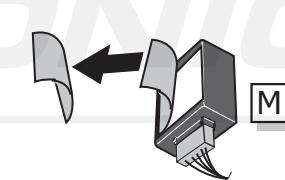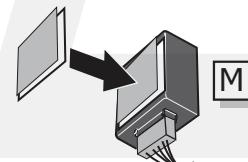


4

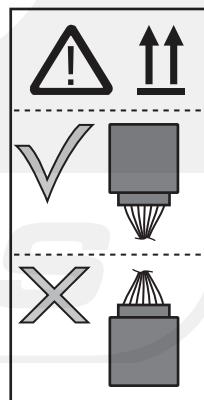






10

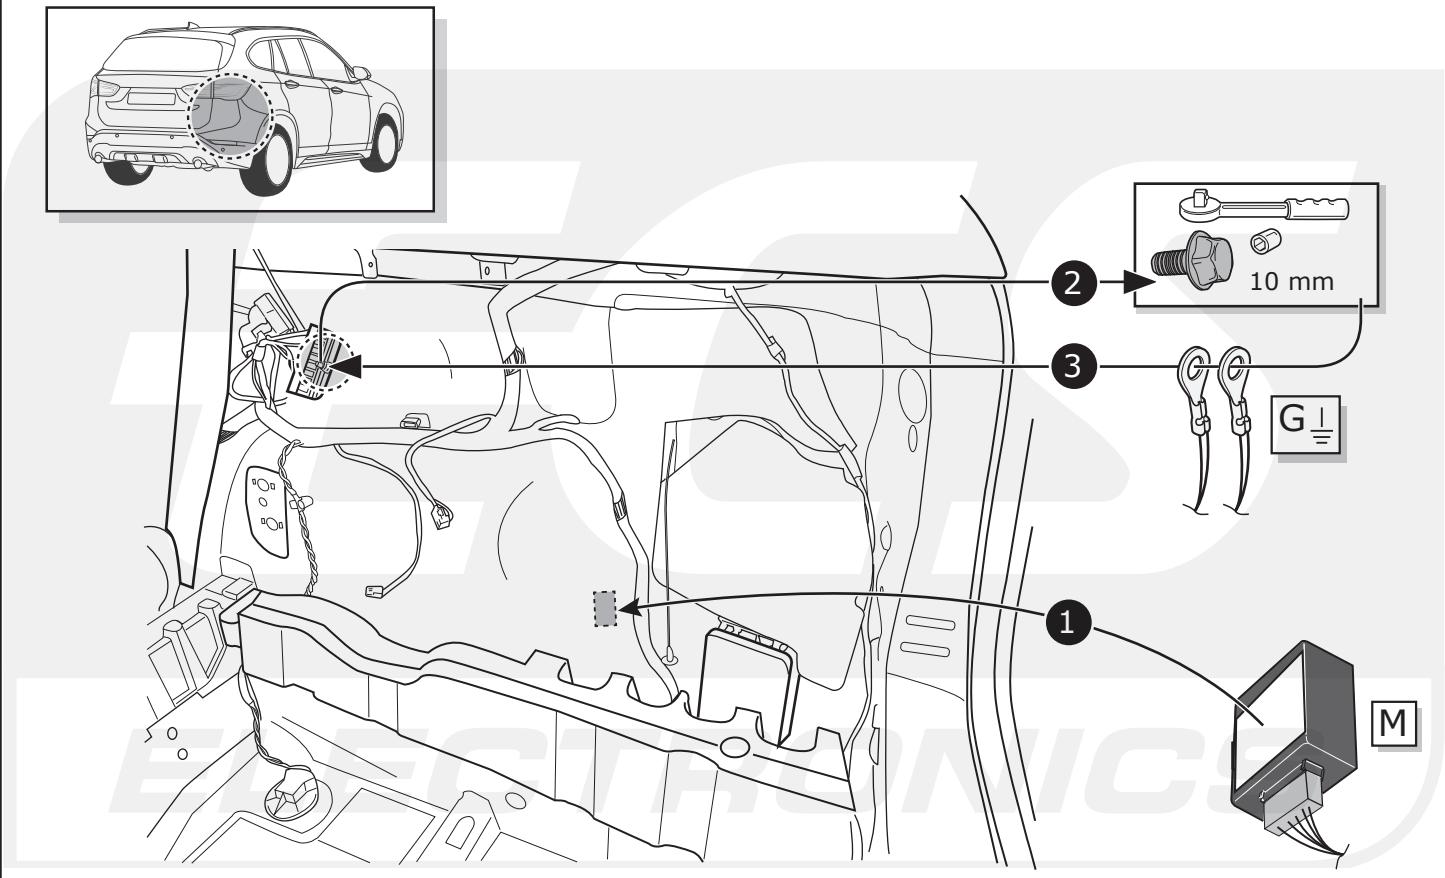






11

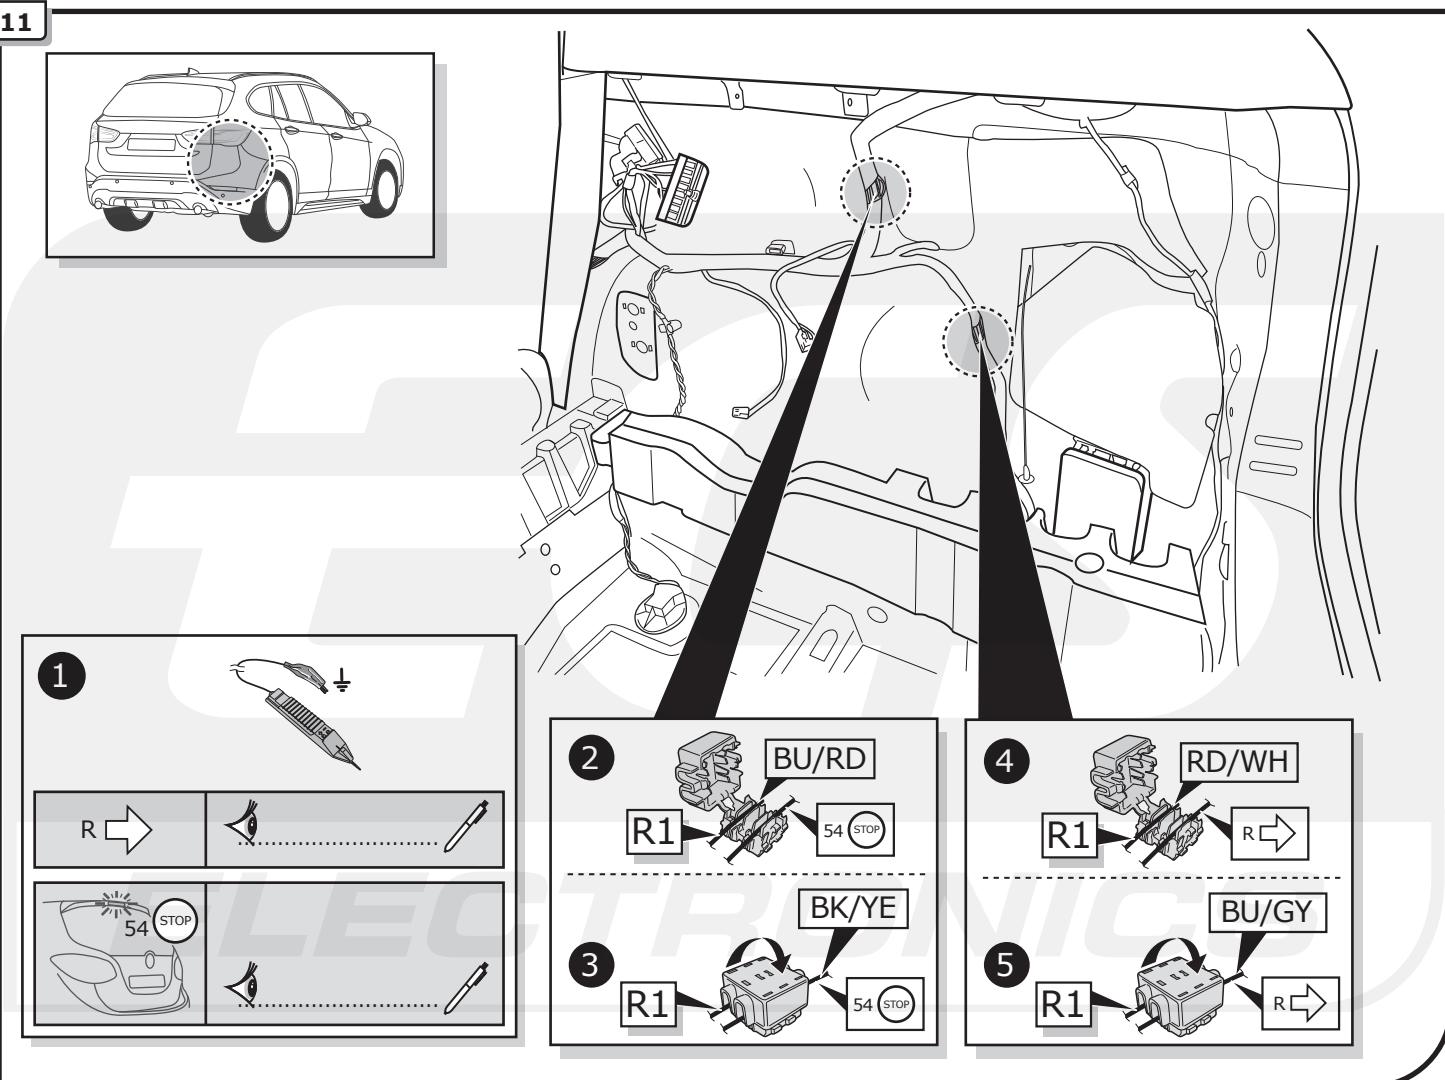


12

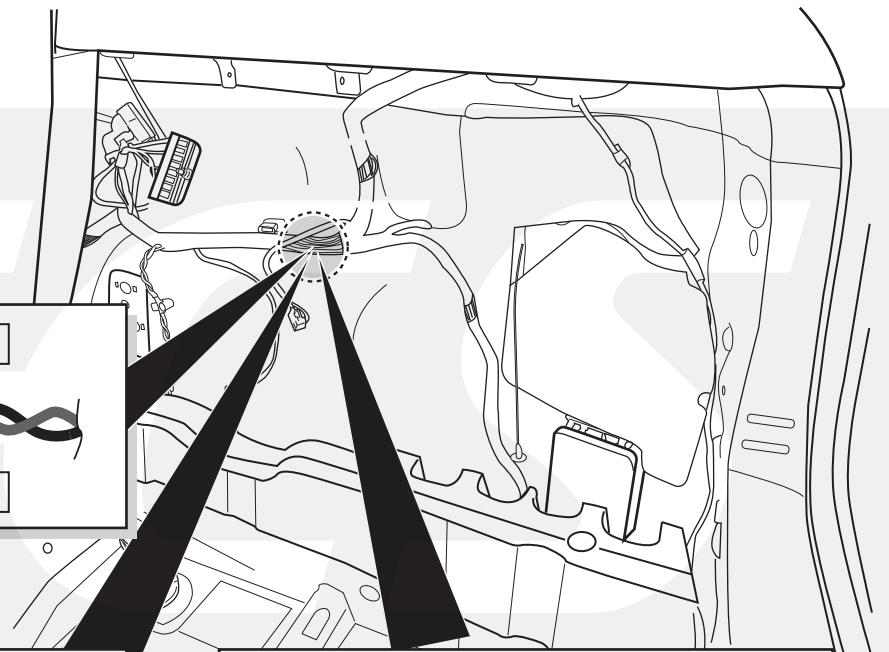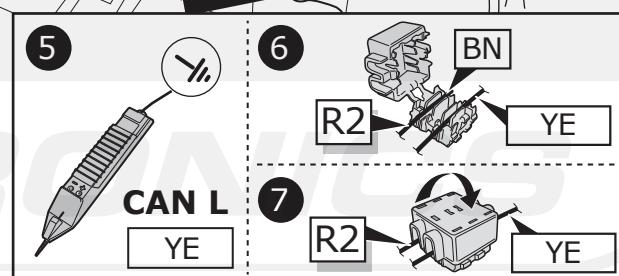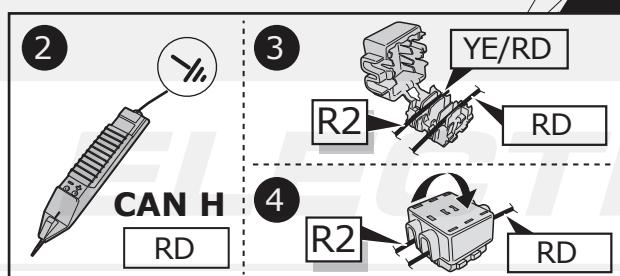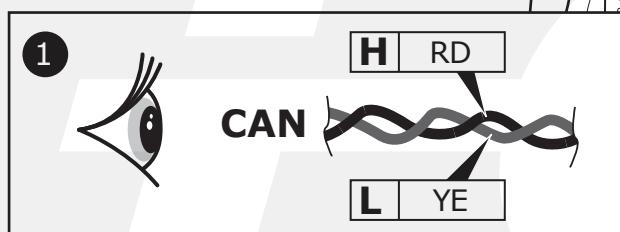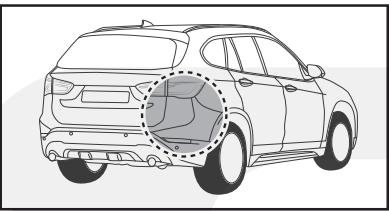

13

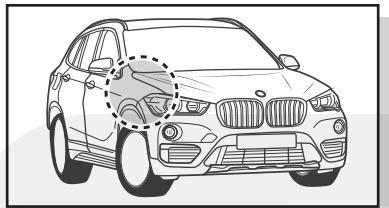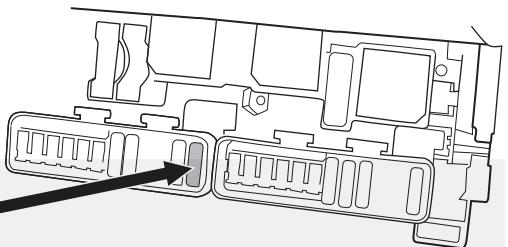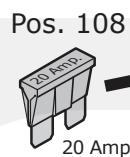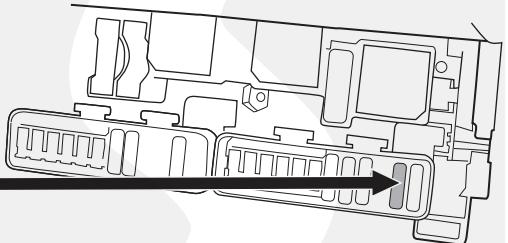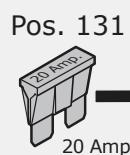**Option 1****Option 2**


14

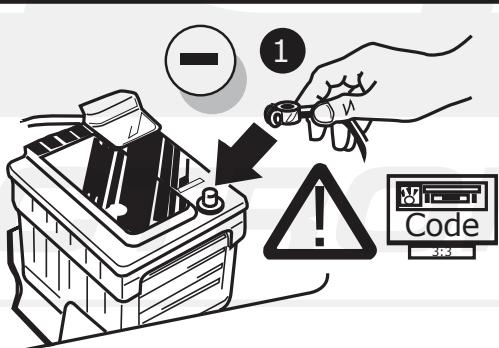

Pag. 32

**INFO**


**BMW X3  
(F25)  
03/2014-**

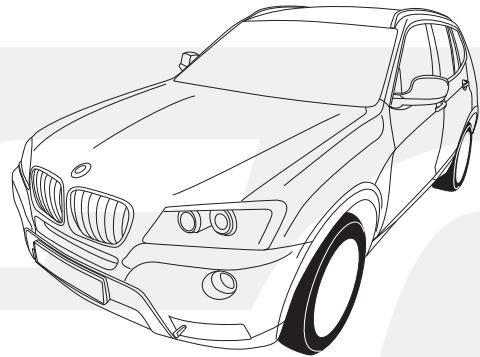


Pag. 12 - 16

+




Pag. 32 - 34

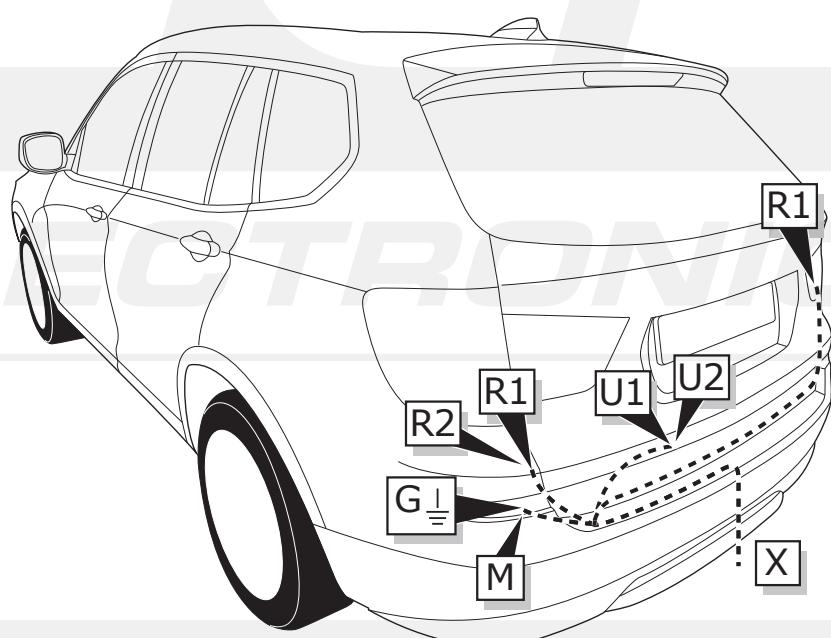**ROUTING**

1

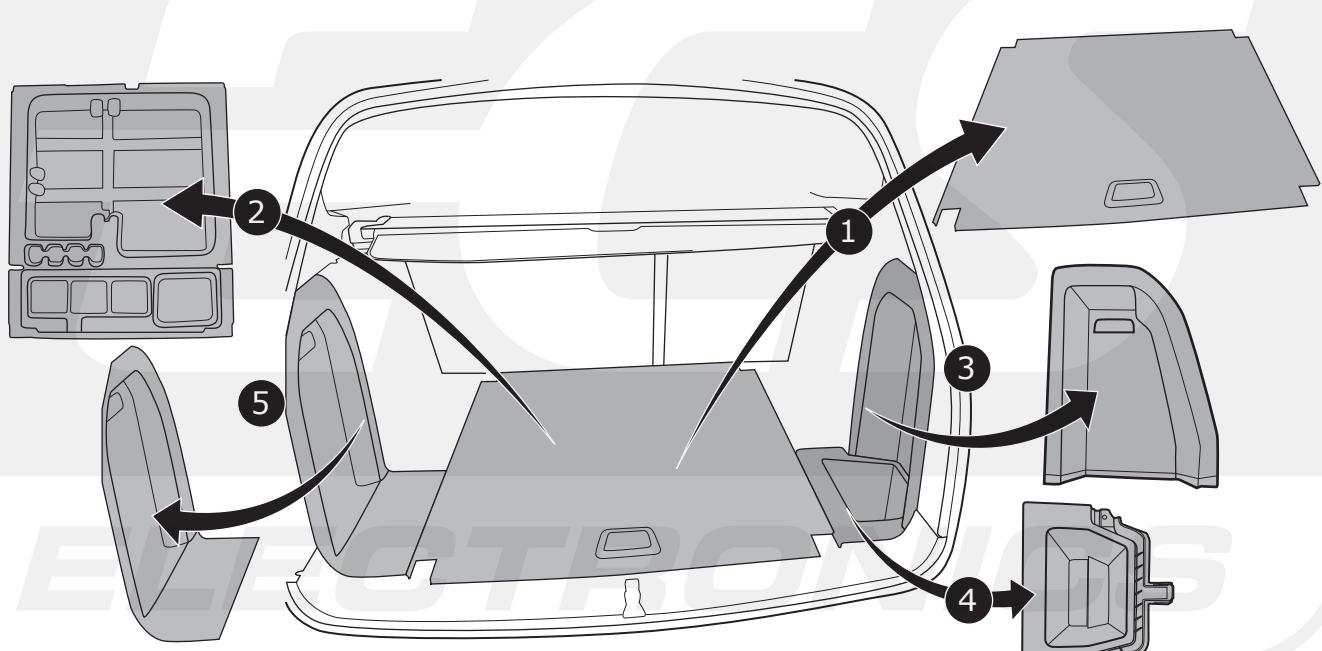


2

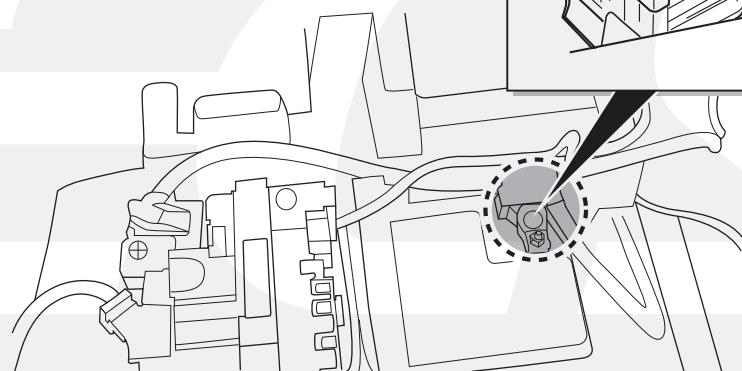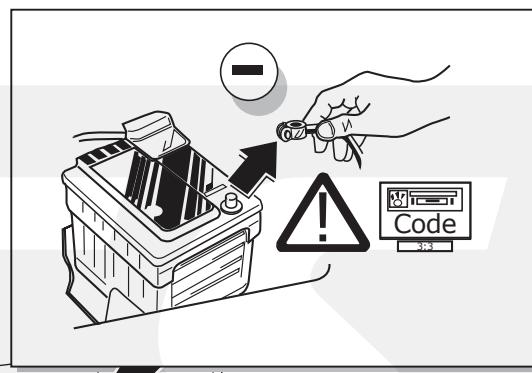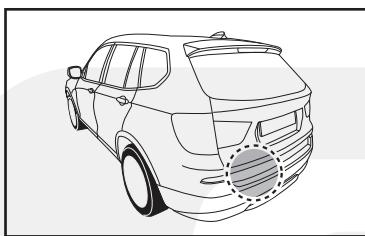

3

## ELECTRONICS

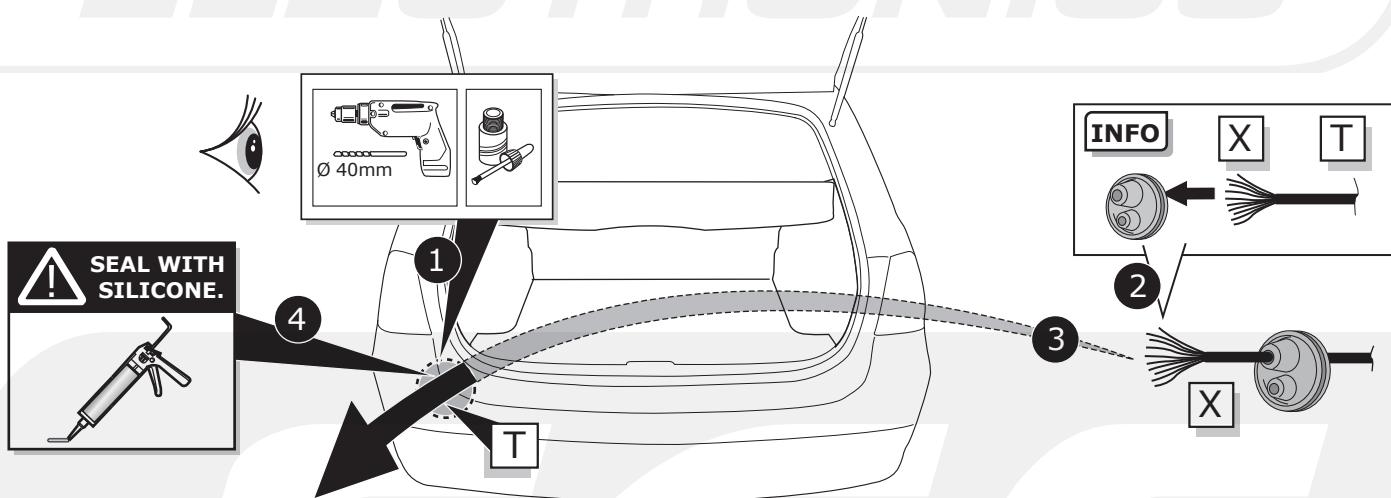

### INFO

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo


- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

Pag. 33-34


## ELECTRONICS

4


1

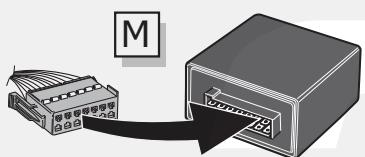


2

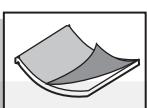



3

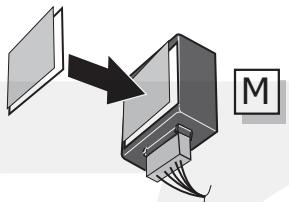


4

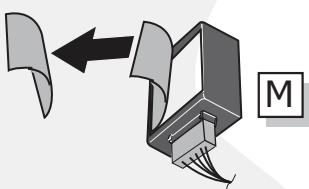


5

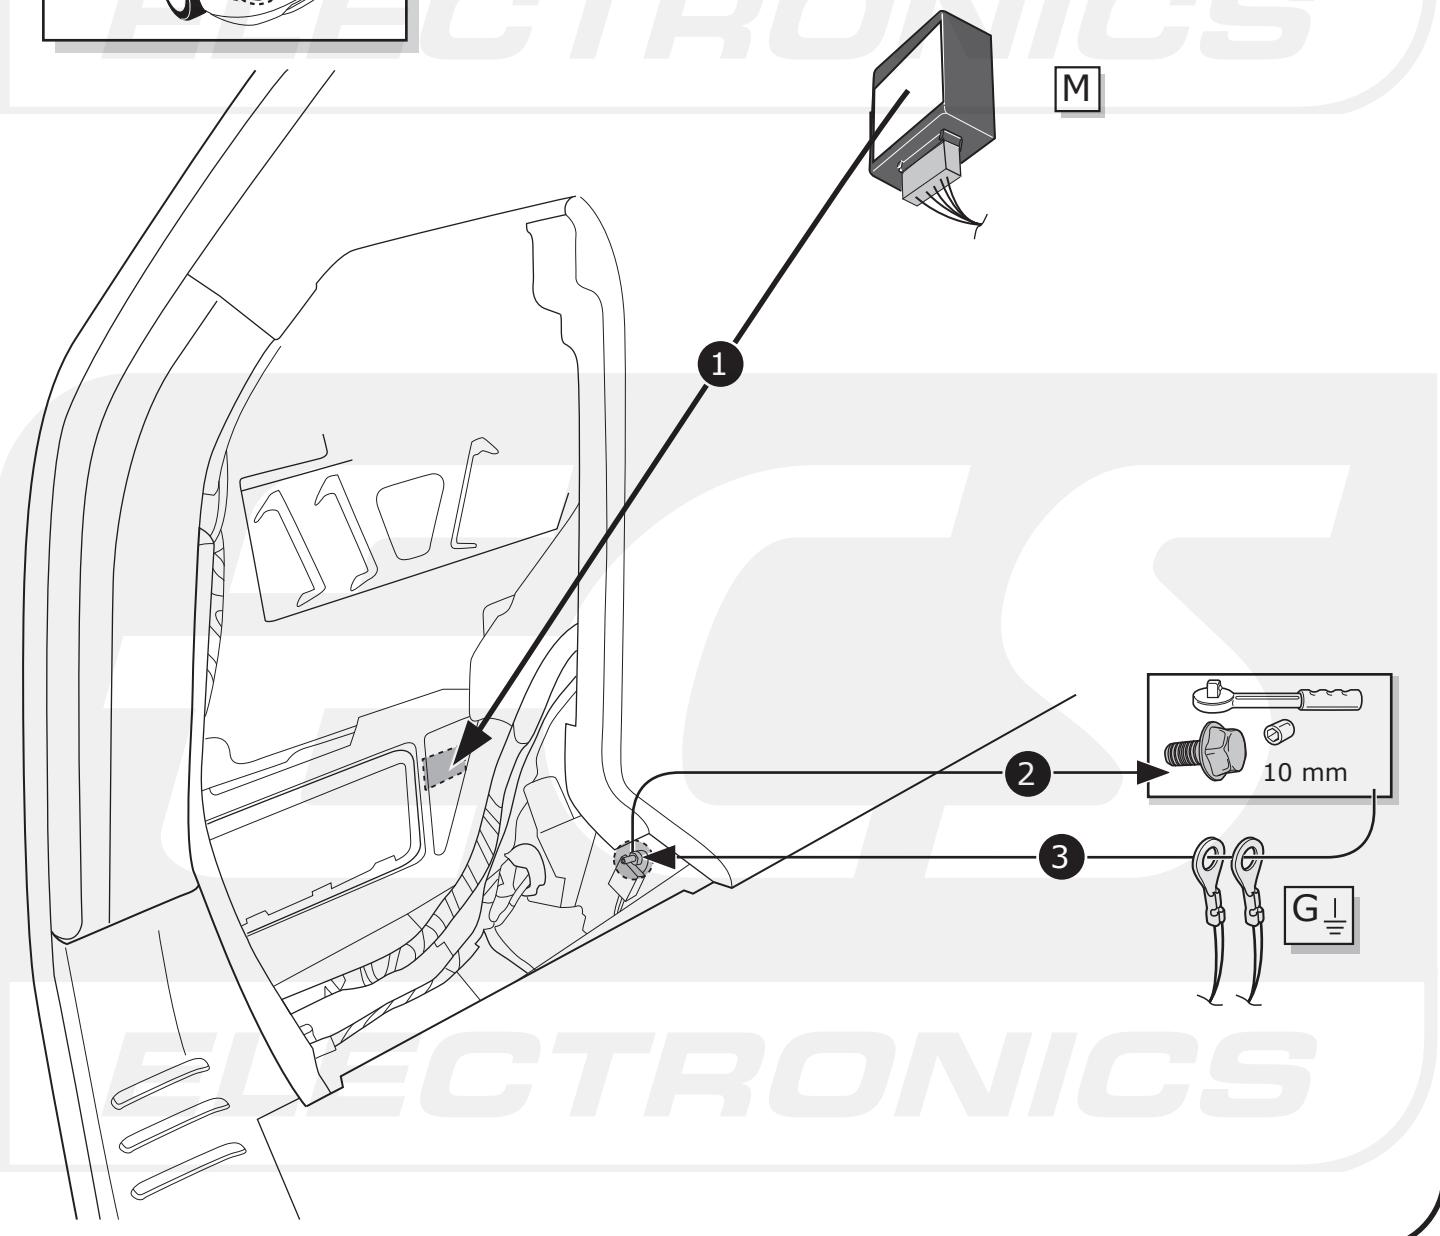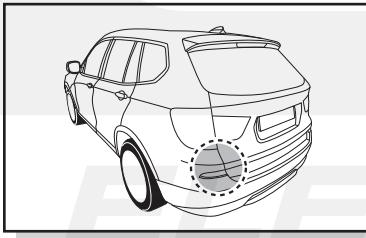



6

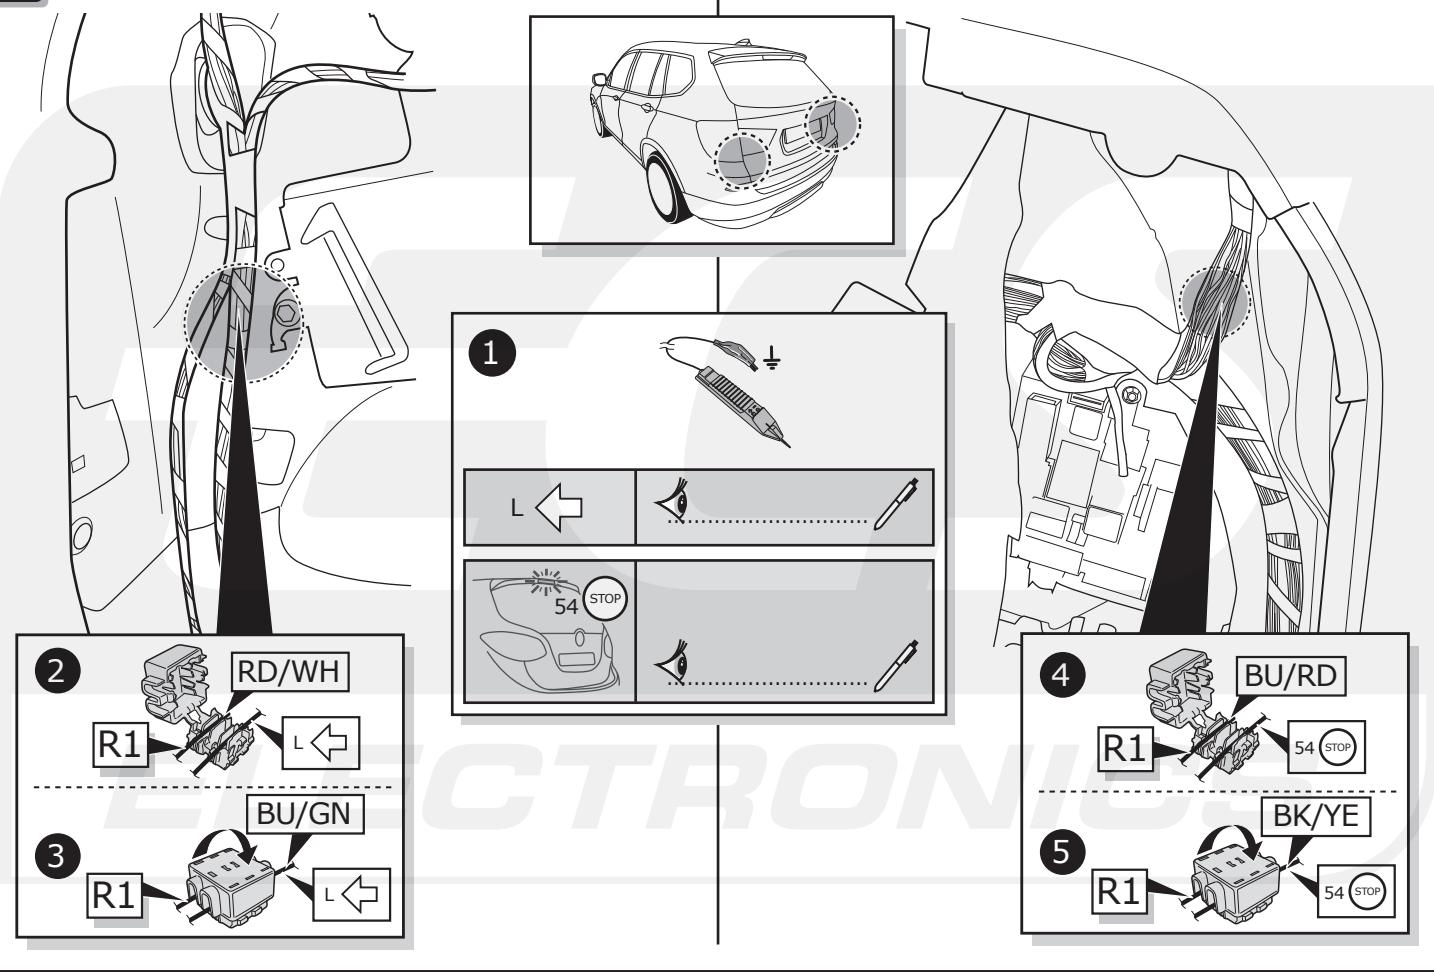




7

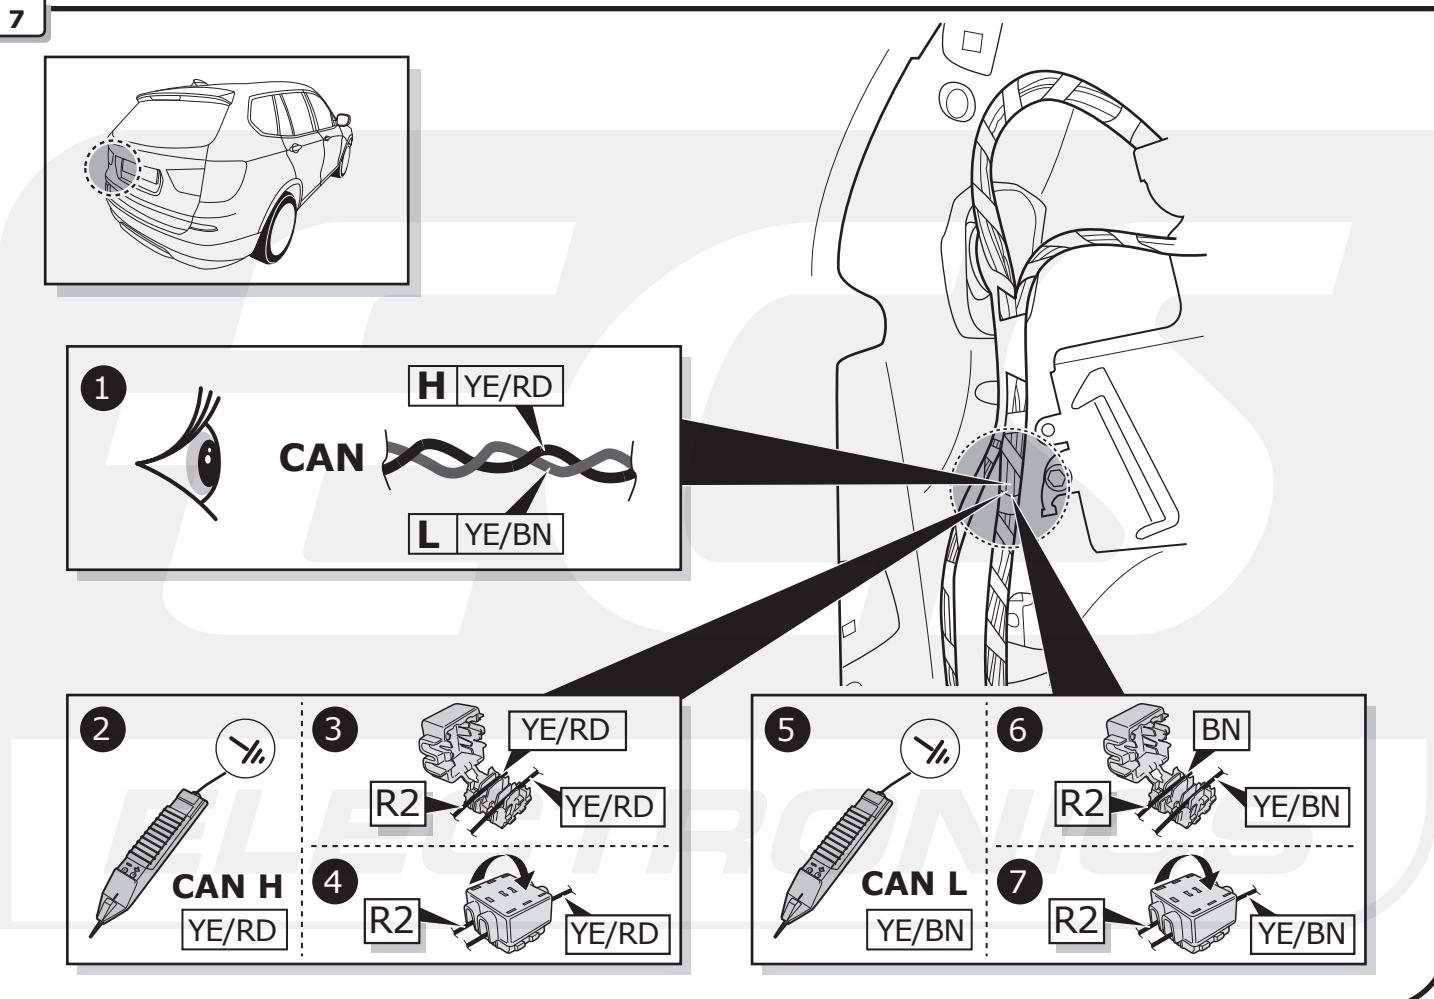

8

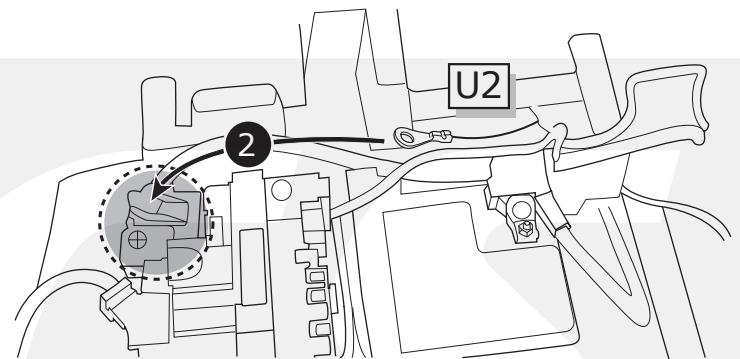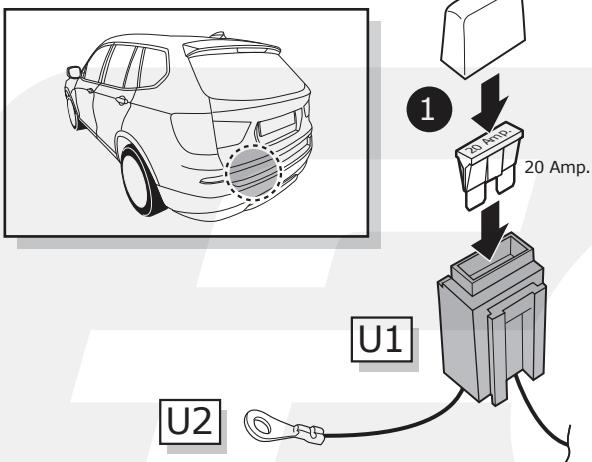

9

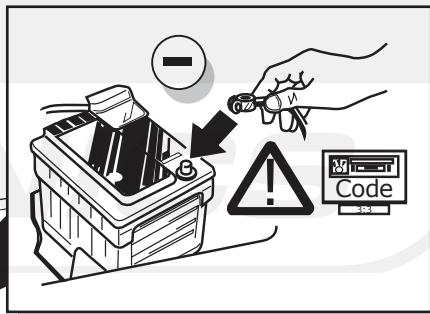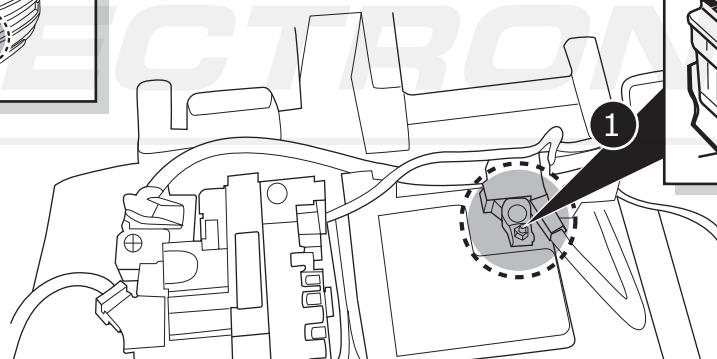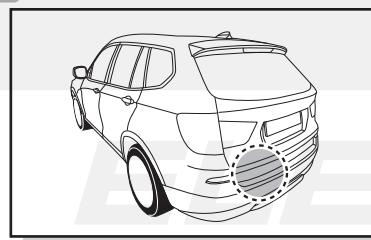

1




Pag. 32

**ECS**  
**ELECTRONICS**

**INFO**


**BMW X4  
(F26)  
07/2014-**

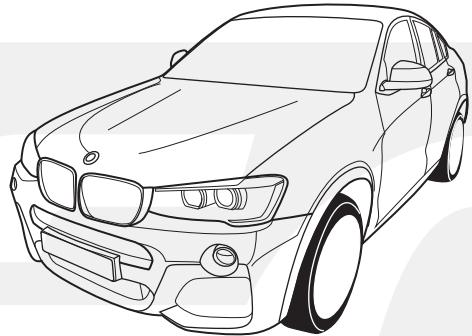


Pag. 17 - 21

+



Pag. 32 - 34

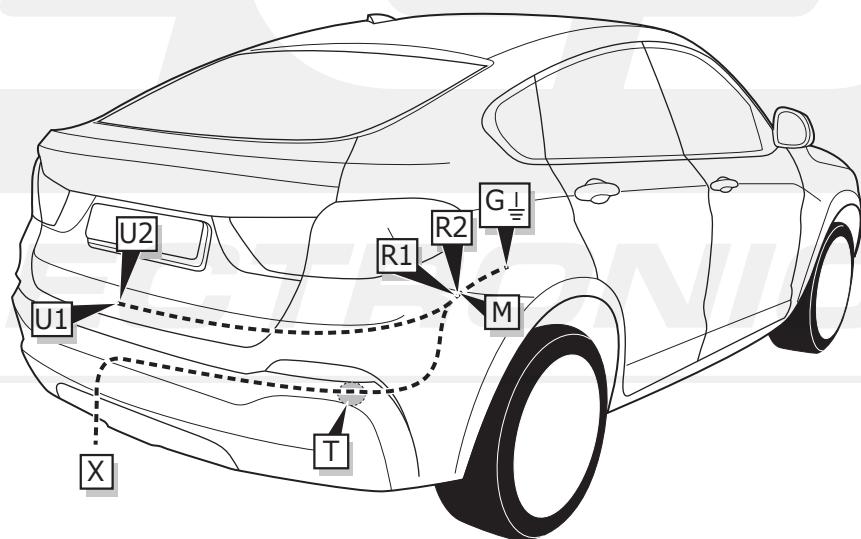**ROUTING**

**1**


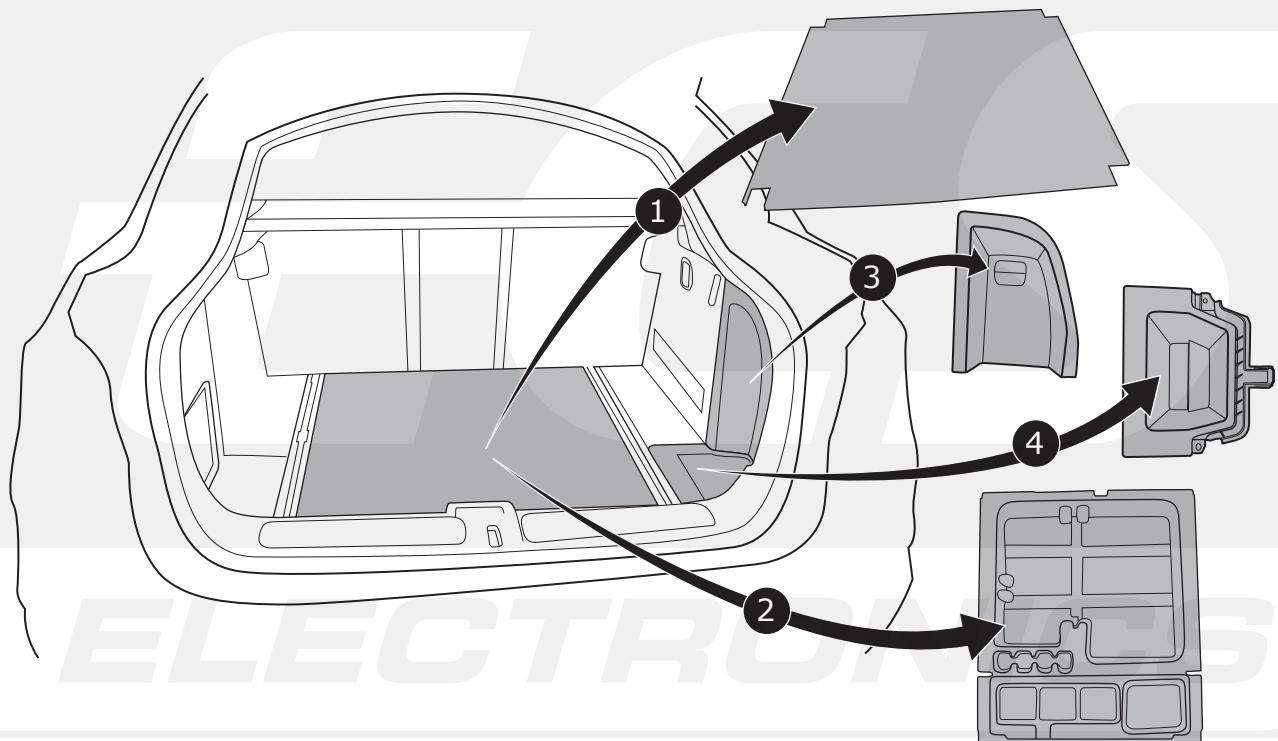


2

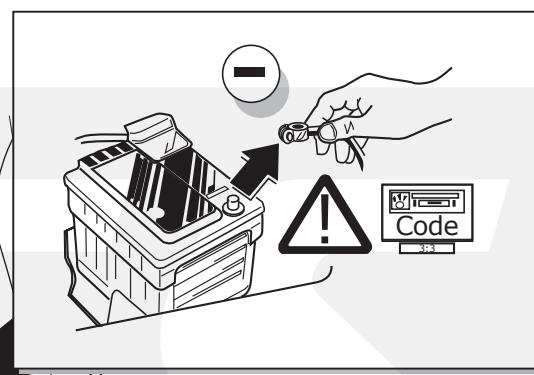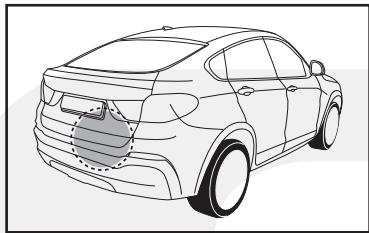

3

## ELECTRONICS

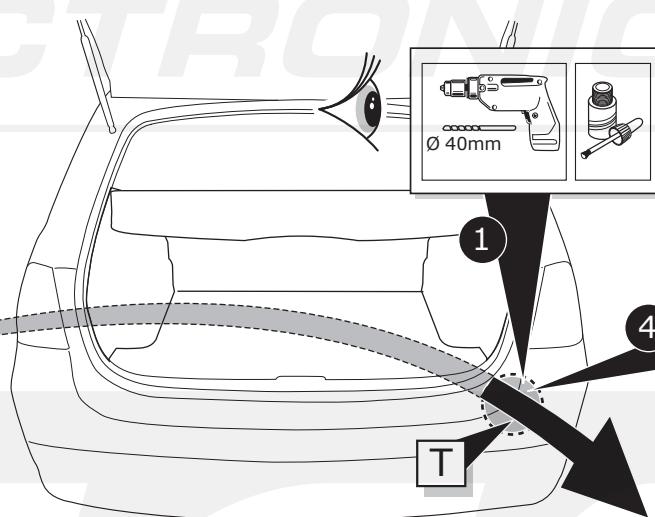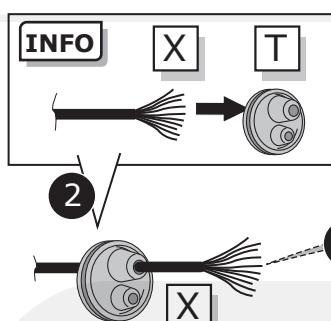

### INFO

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo


- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

Pag. 33-34


## ELECTRONICS

4


1

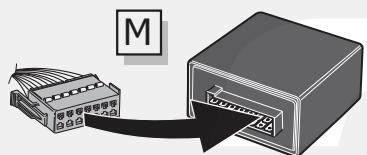


2

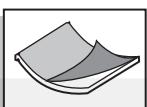


3

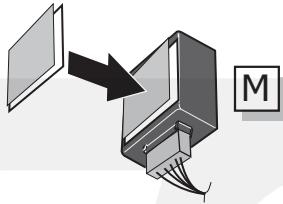


4

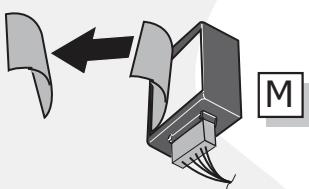


5

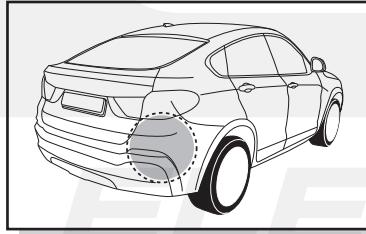

M

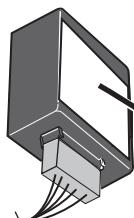


1

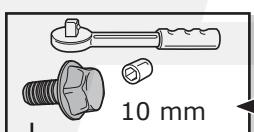



2




3

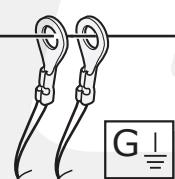


6

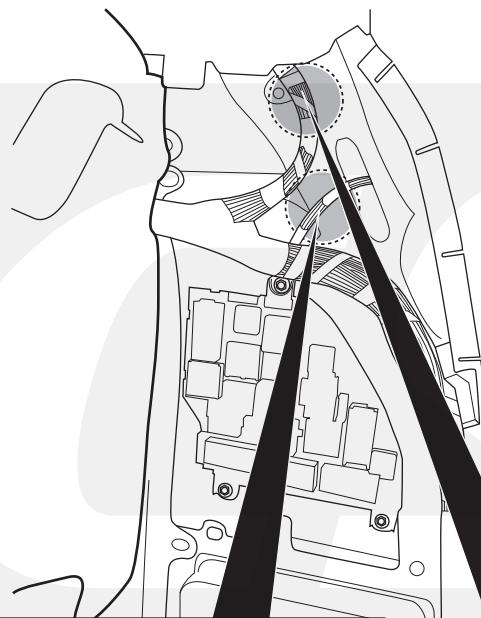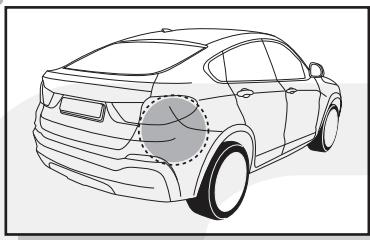


1

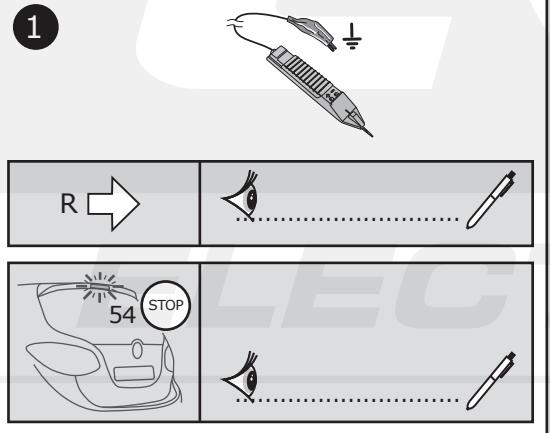


2

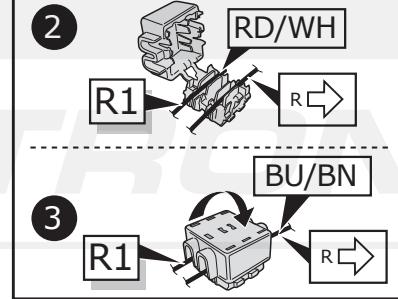


3

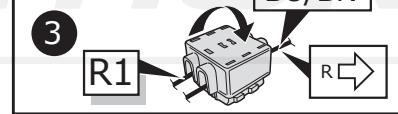



4

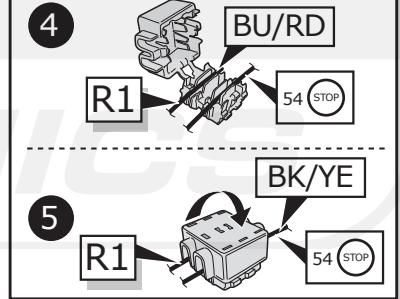


5

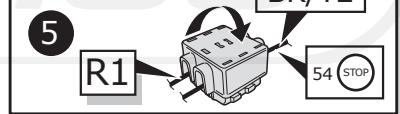


7

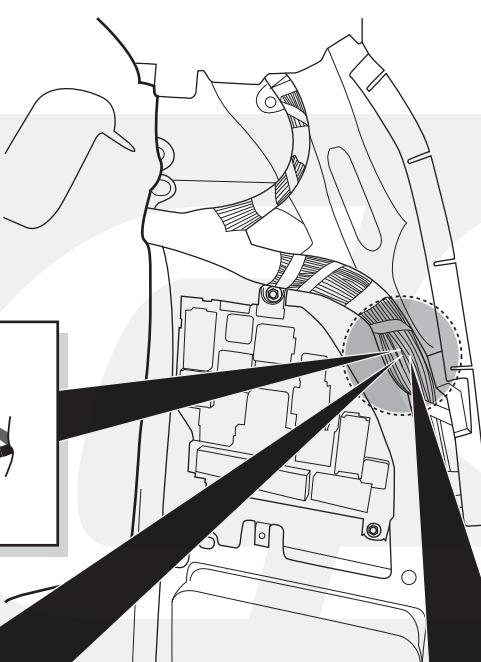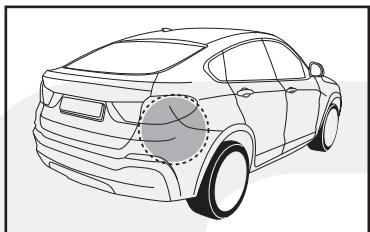


1

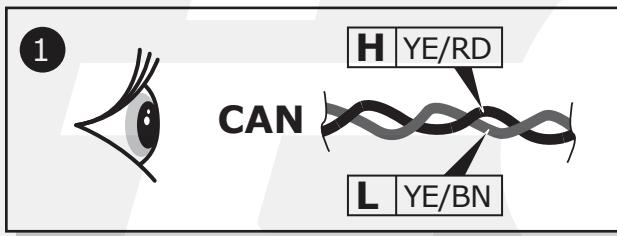

2

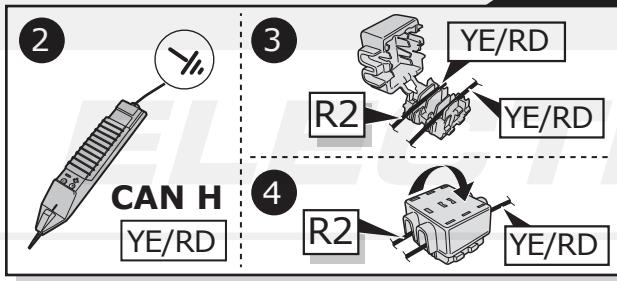


3

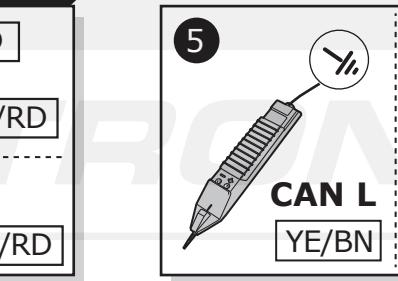


4



5



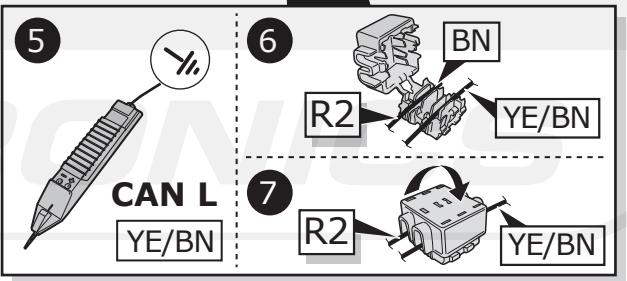


6



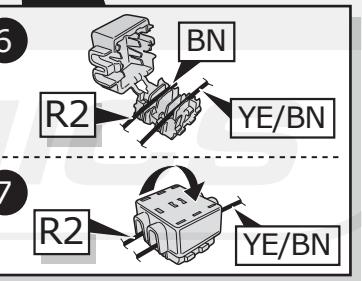


7

8

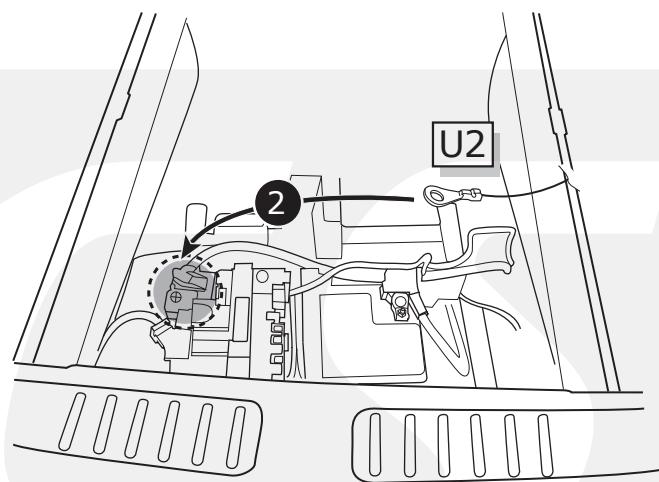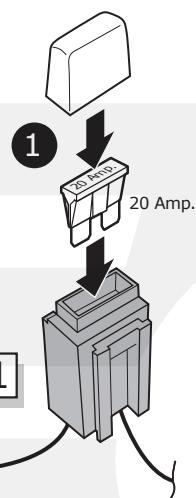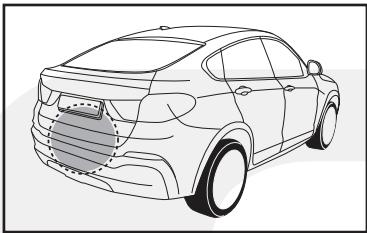

9

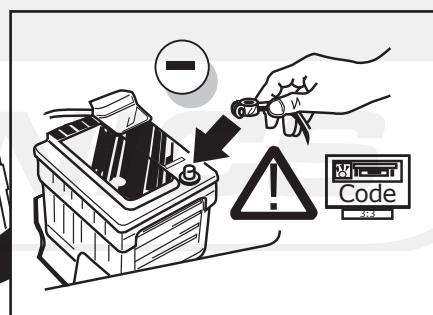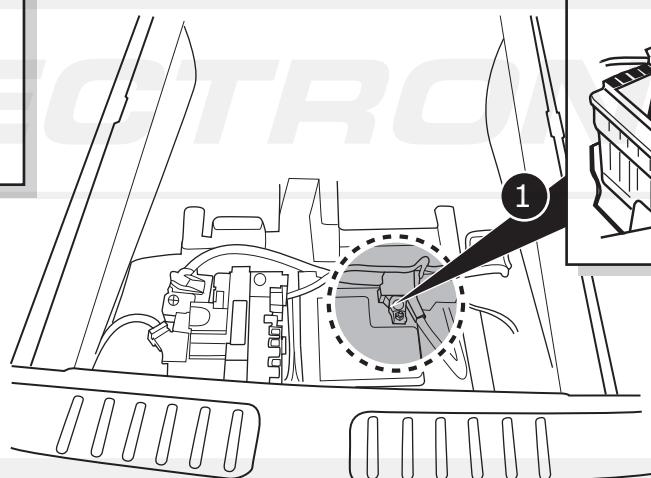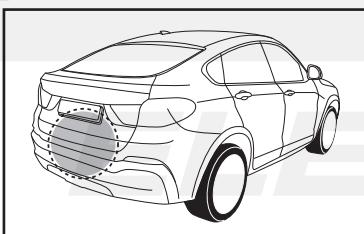


Pag. 32

# ELECTRONICS

**INFO**


**BMW X5  
(F15)  
11/2013-**

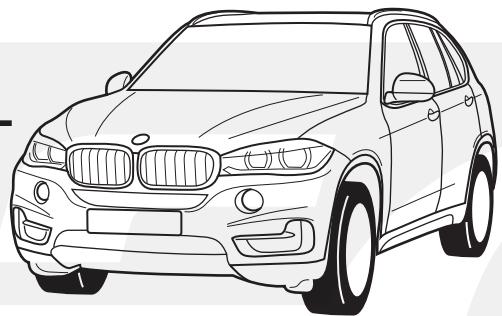


Pag. 22 - 26

+




Pag. 32 - 34

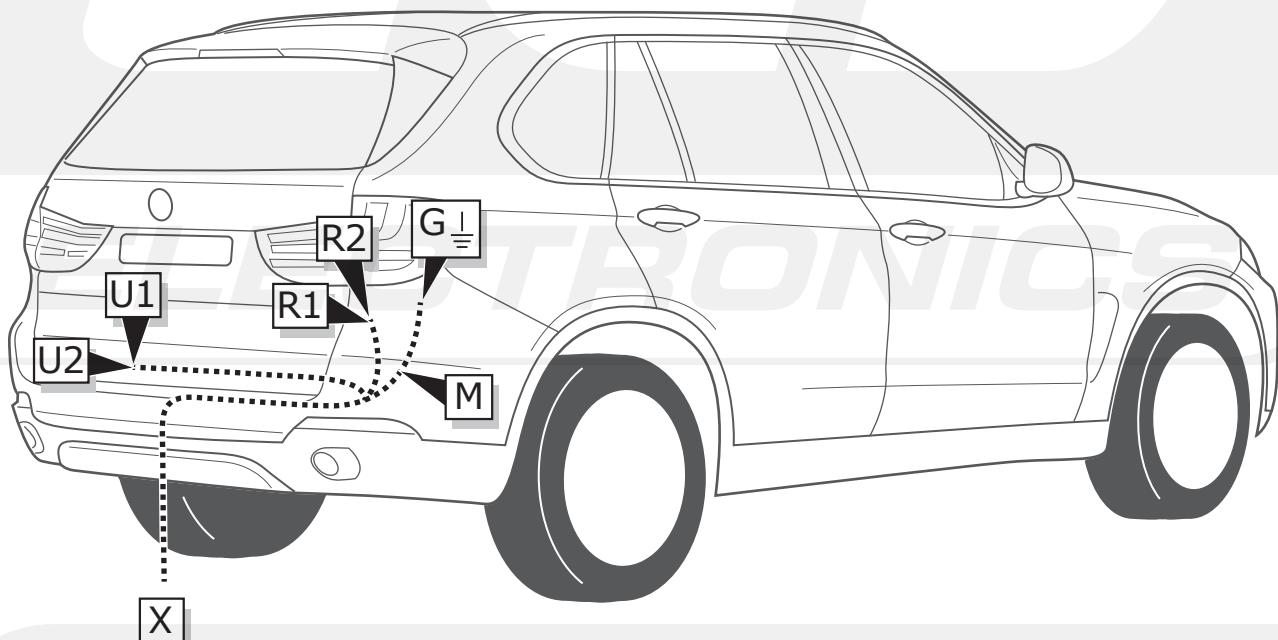**ROUTING**



1

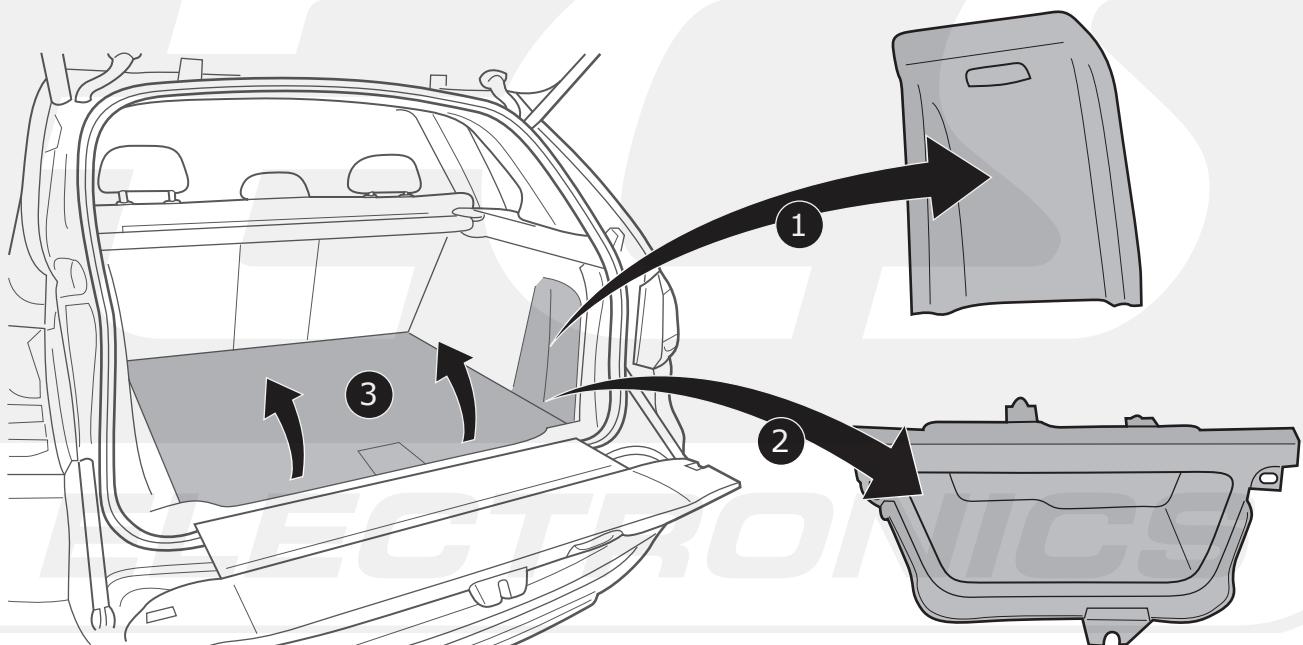

2

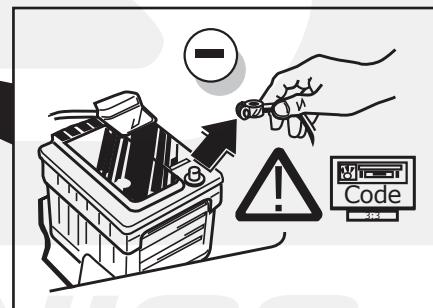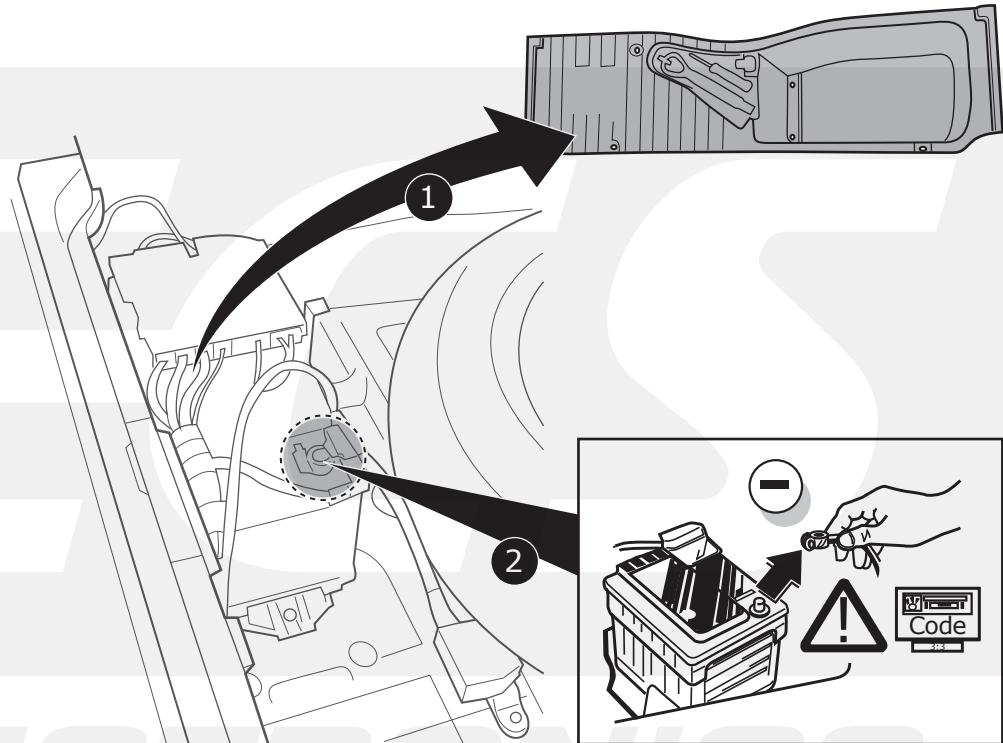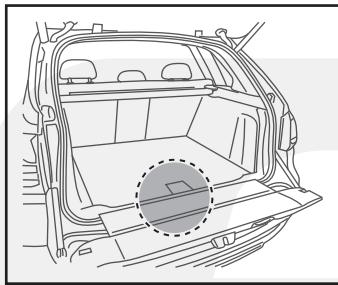



3

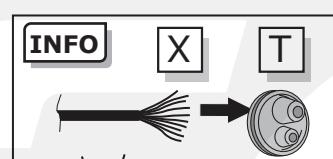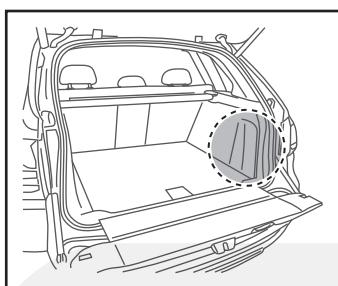

4



5

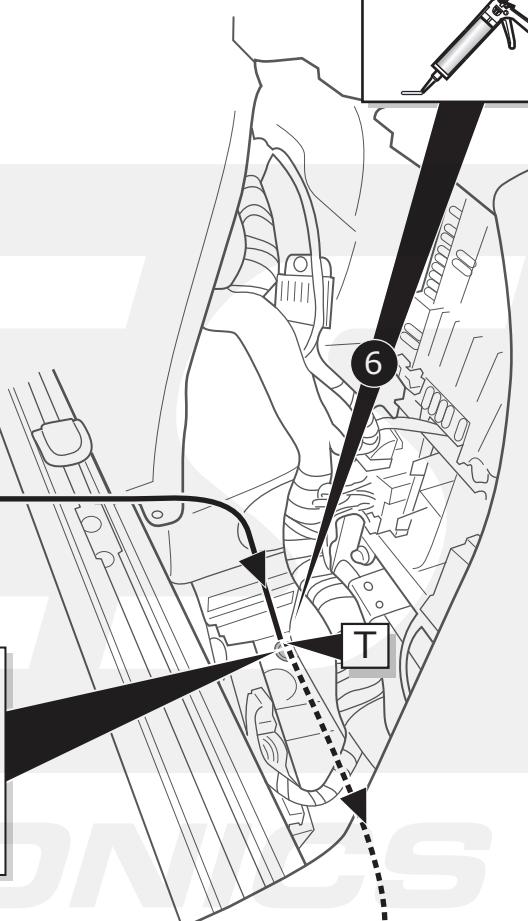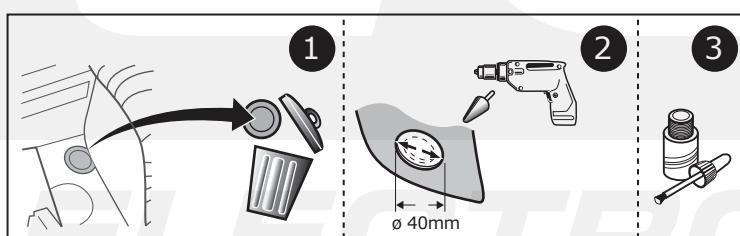


**INFO**

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo


- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

Pag. 33-34




4

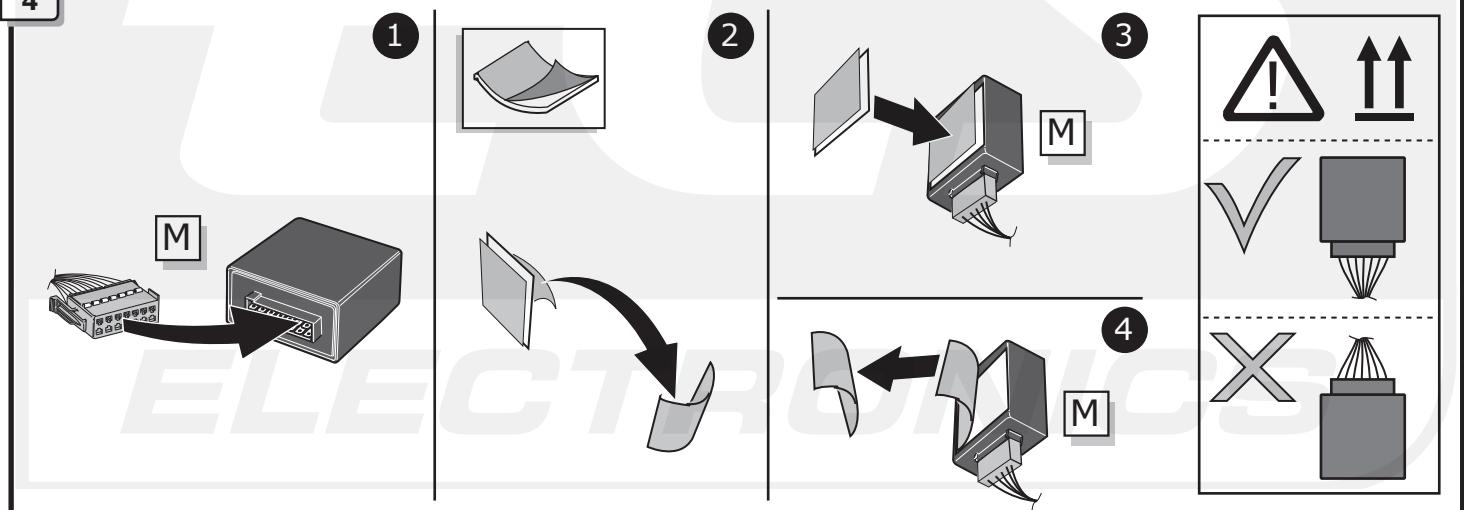






5

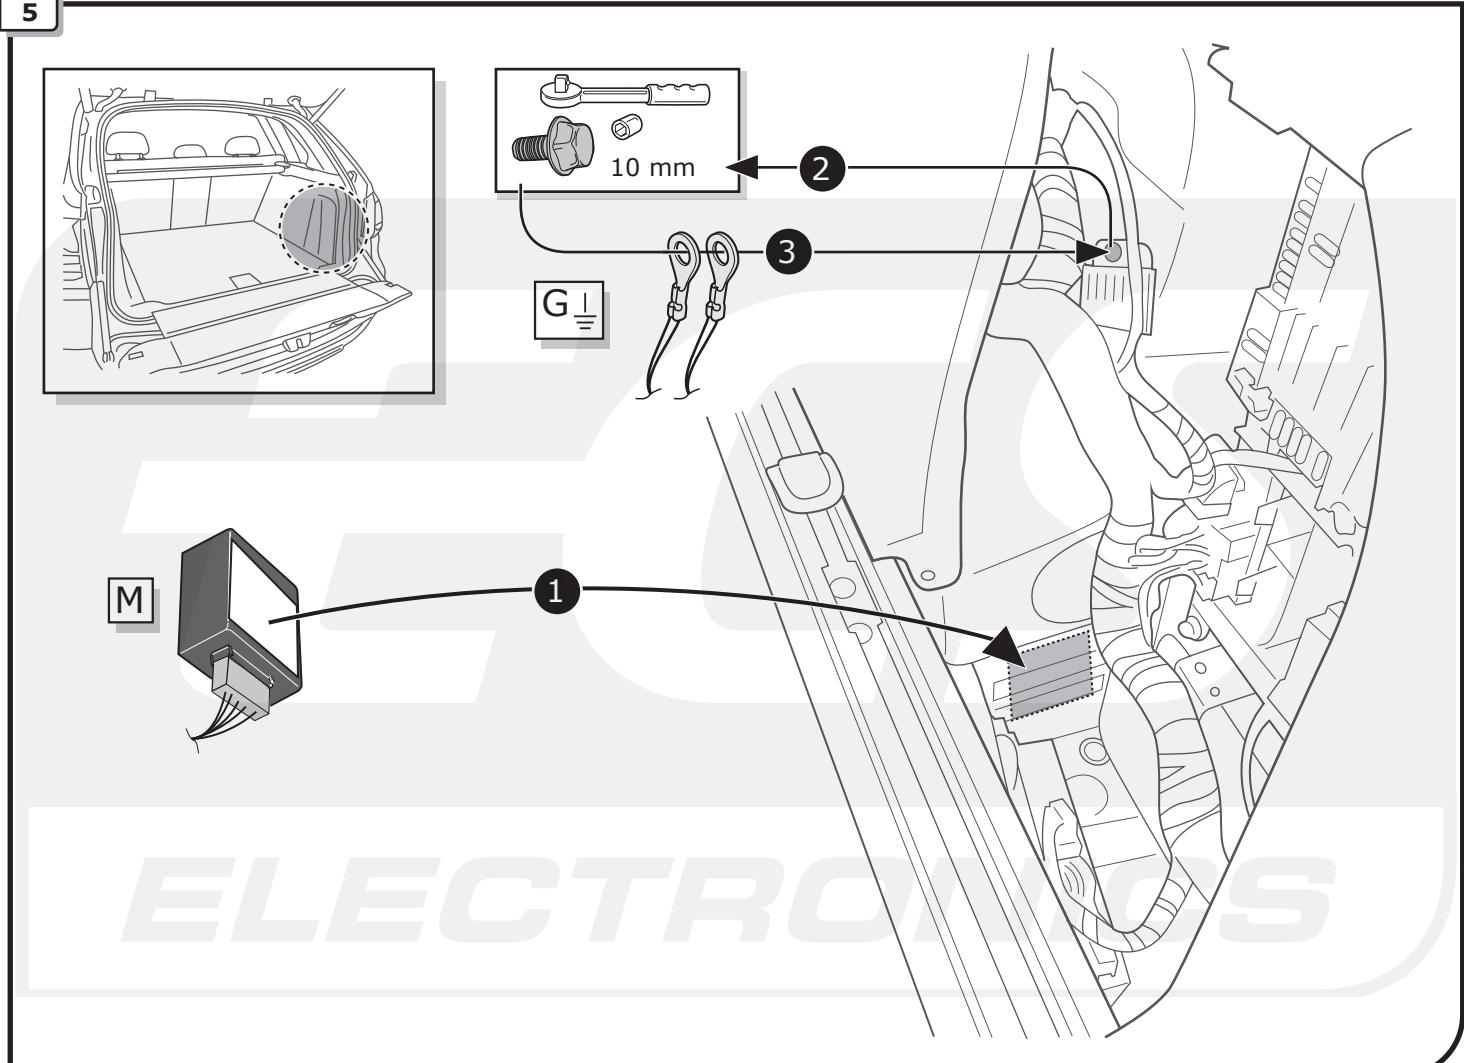



6

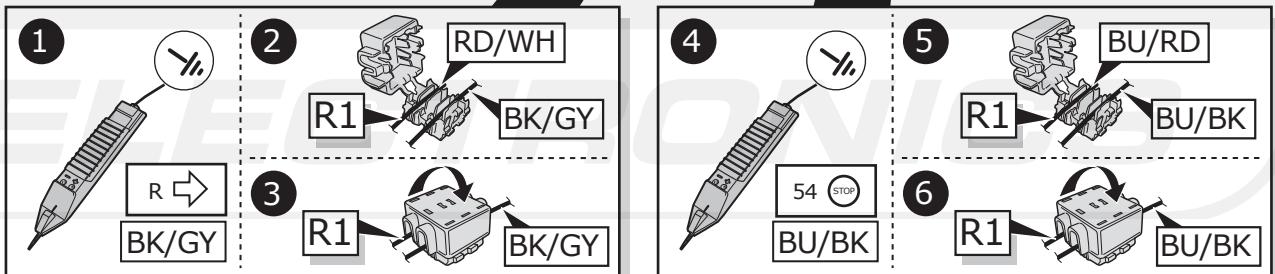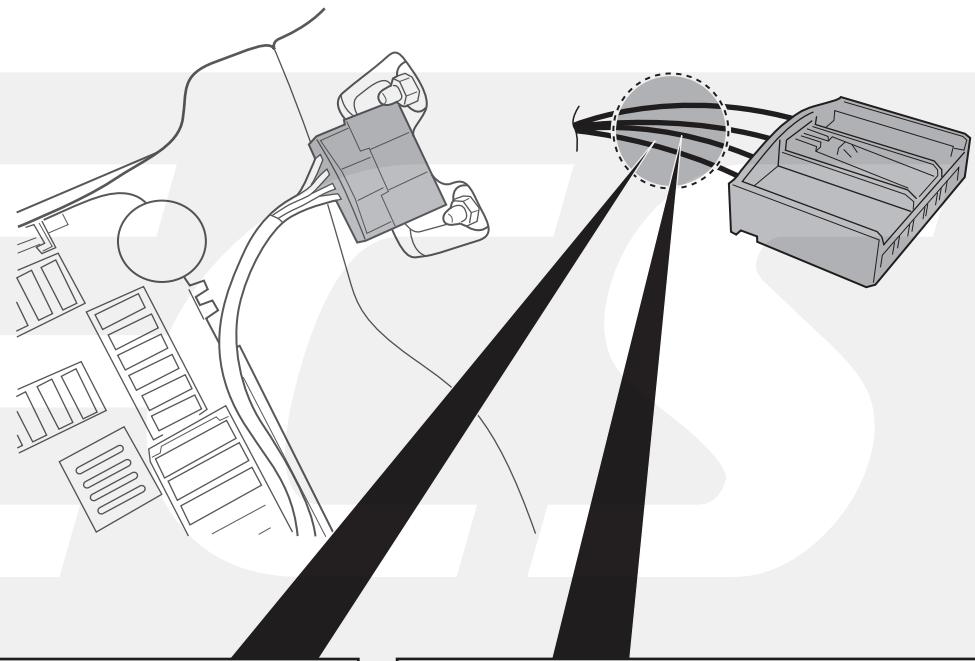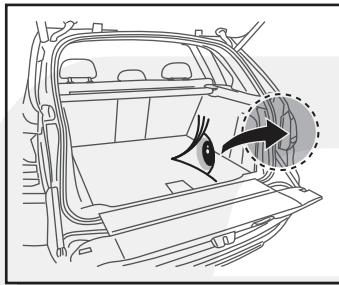




7

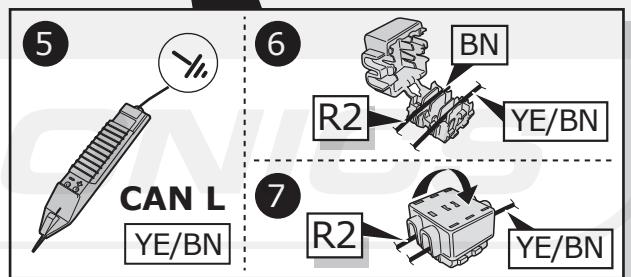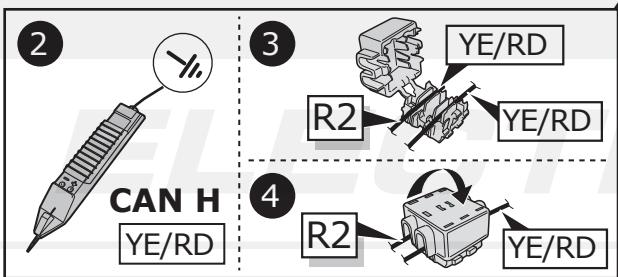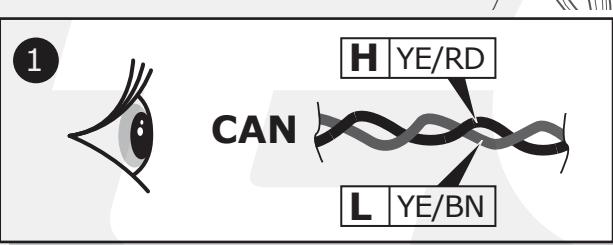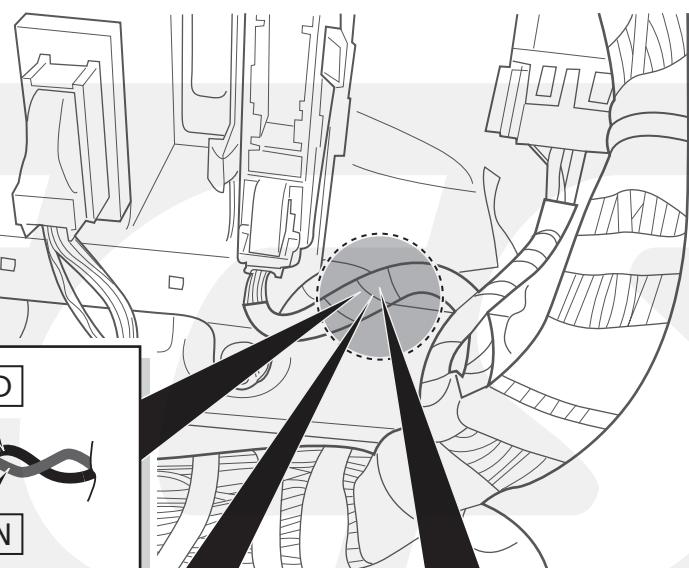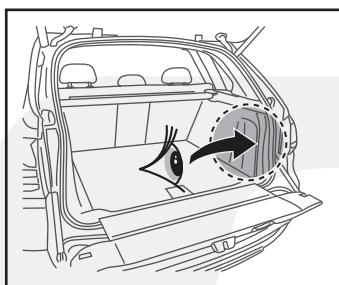

8

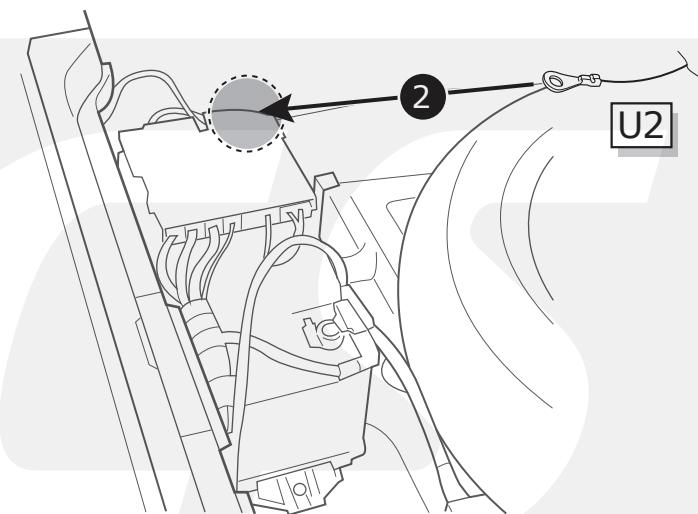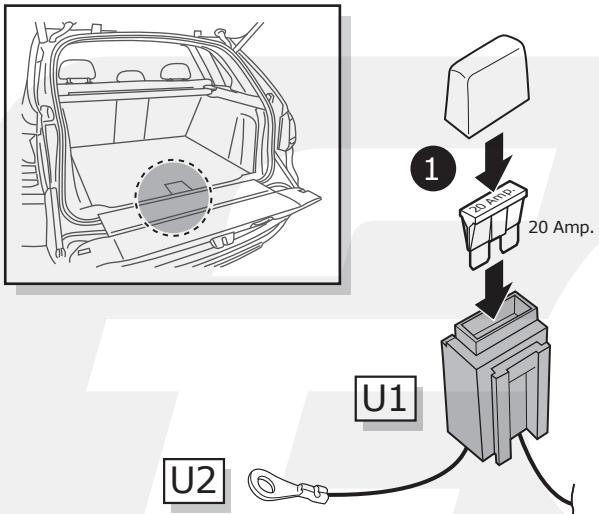

9

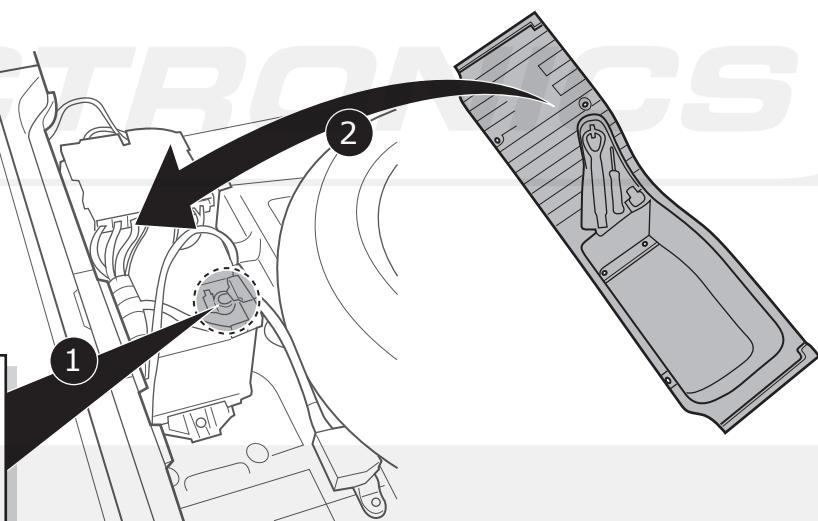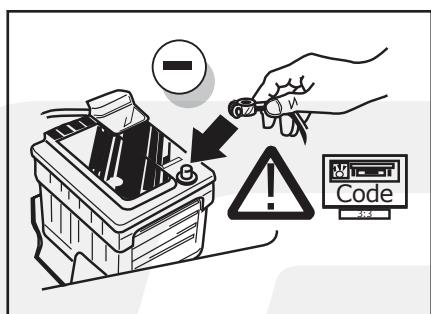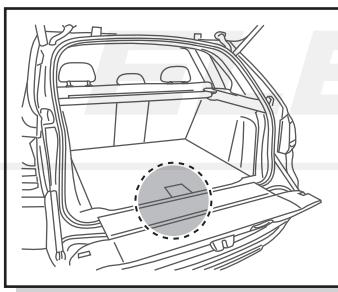


Pag. 32

**INFO**


**BMW X6  
(F16)  
12/2014-**





Pag. 27 - 34

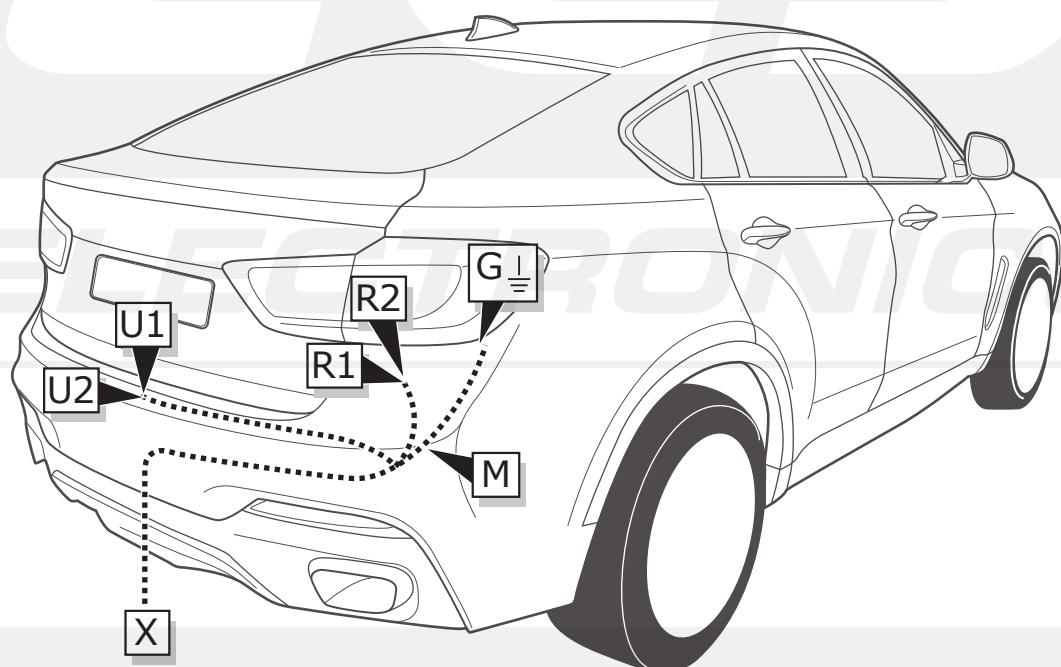**ROUTING**



1

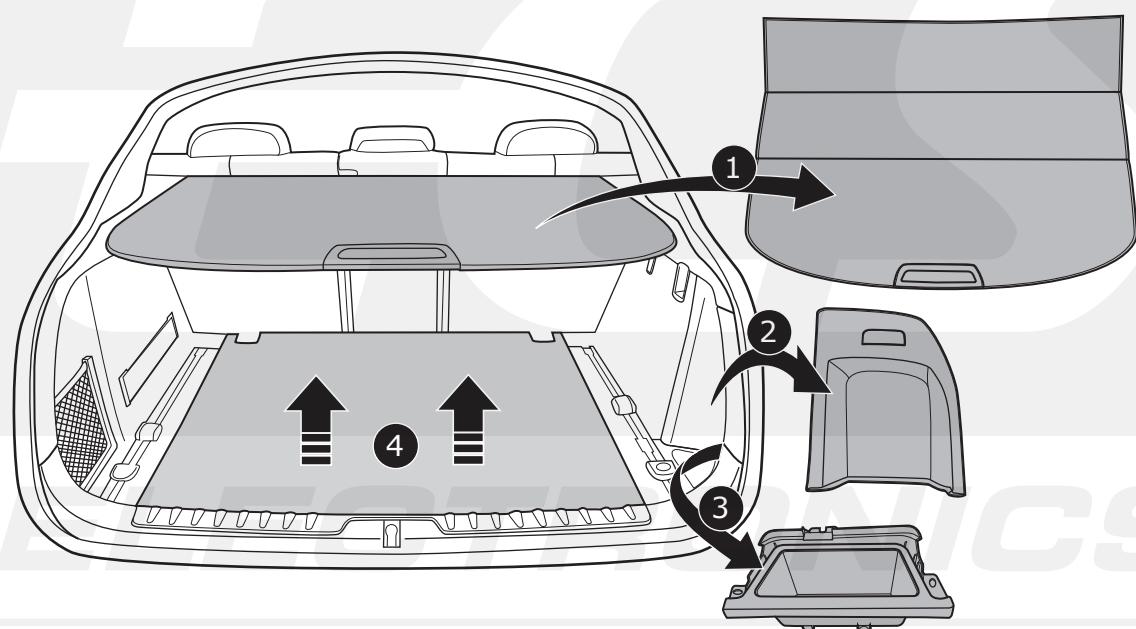

2

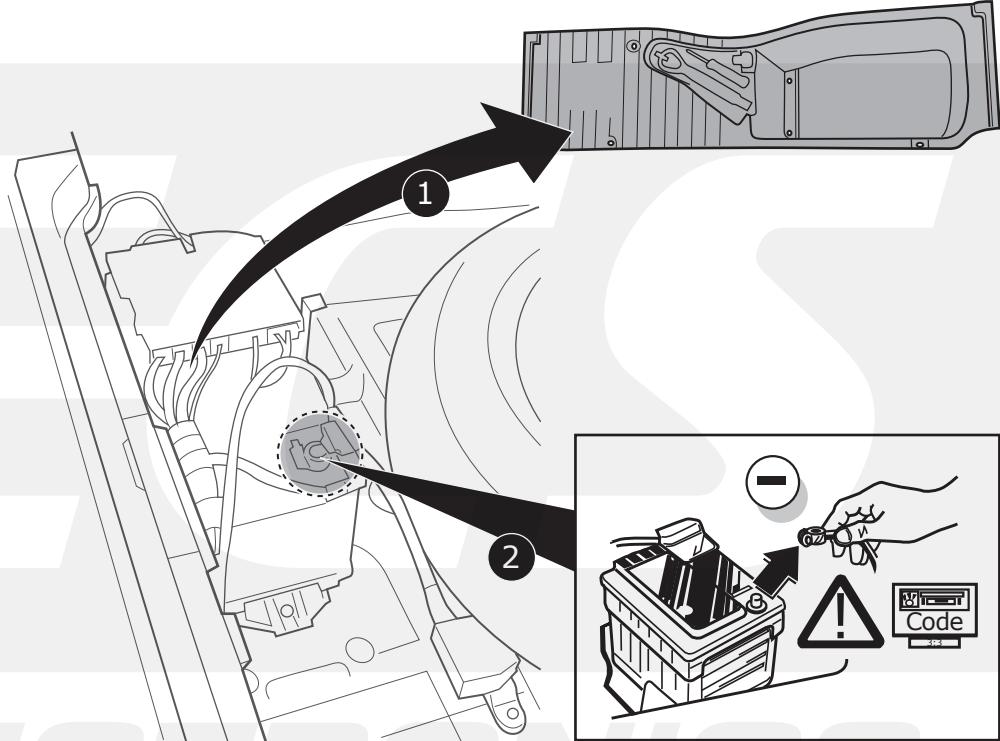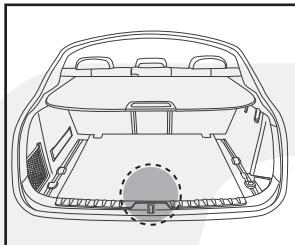

3

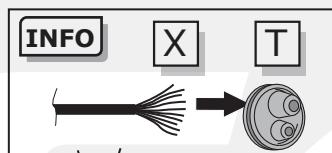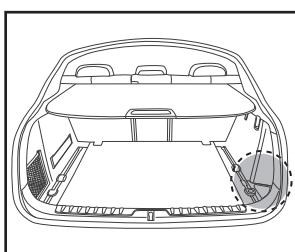


4



5



6

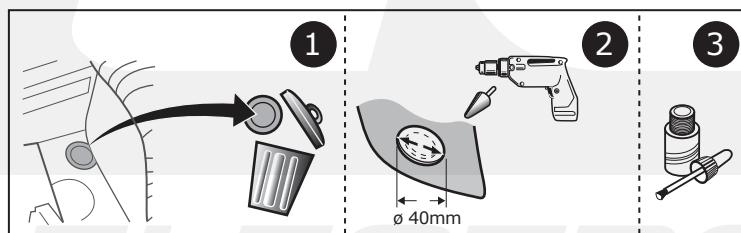

X





**INFO**


- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo

- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo


Pag. 33-34

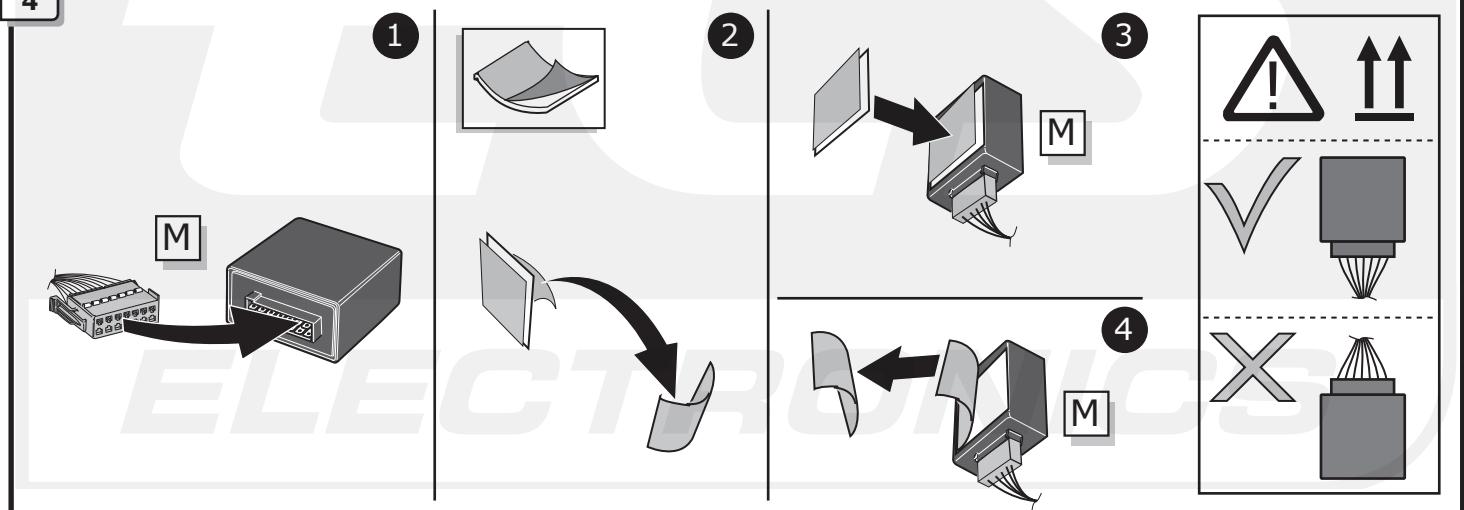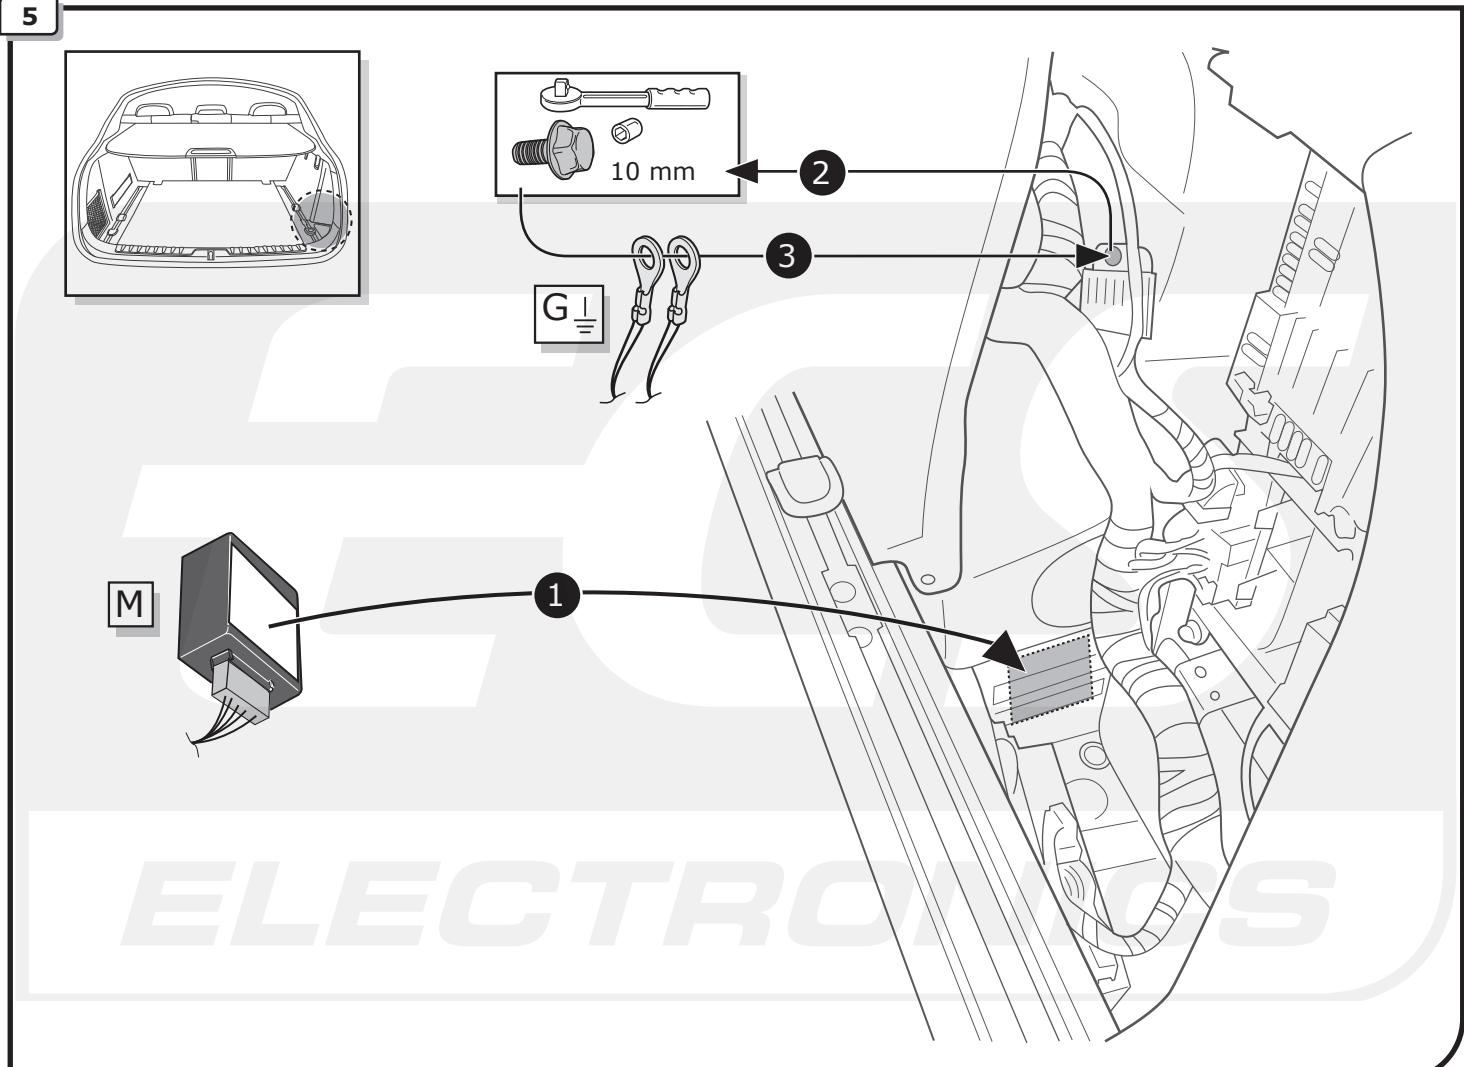**4****5**




6

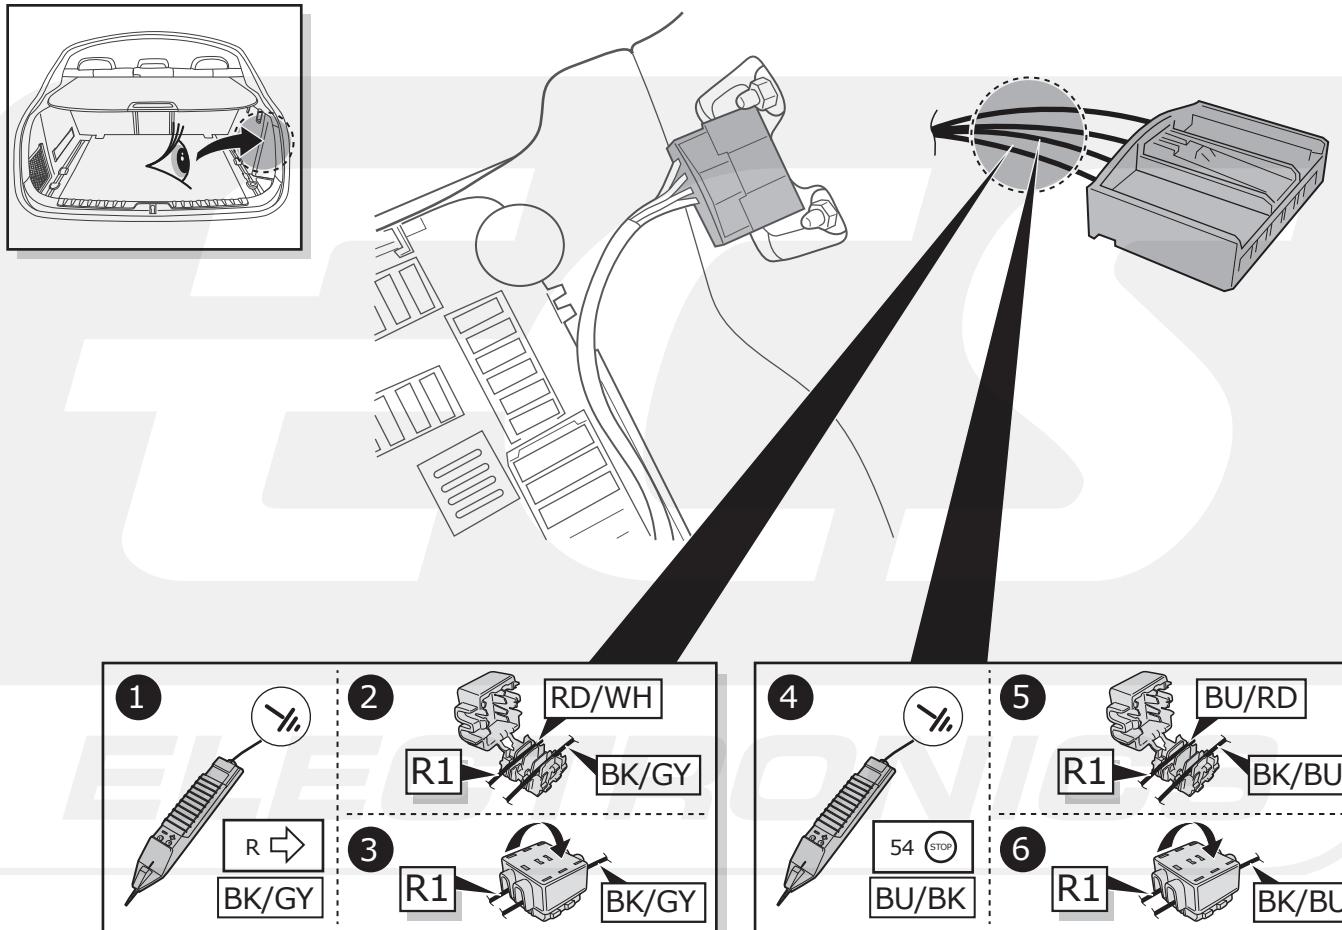




7

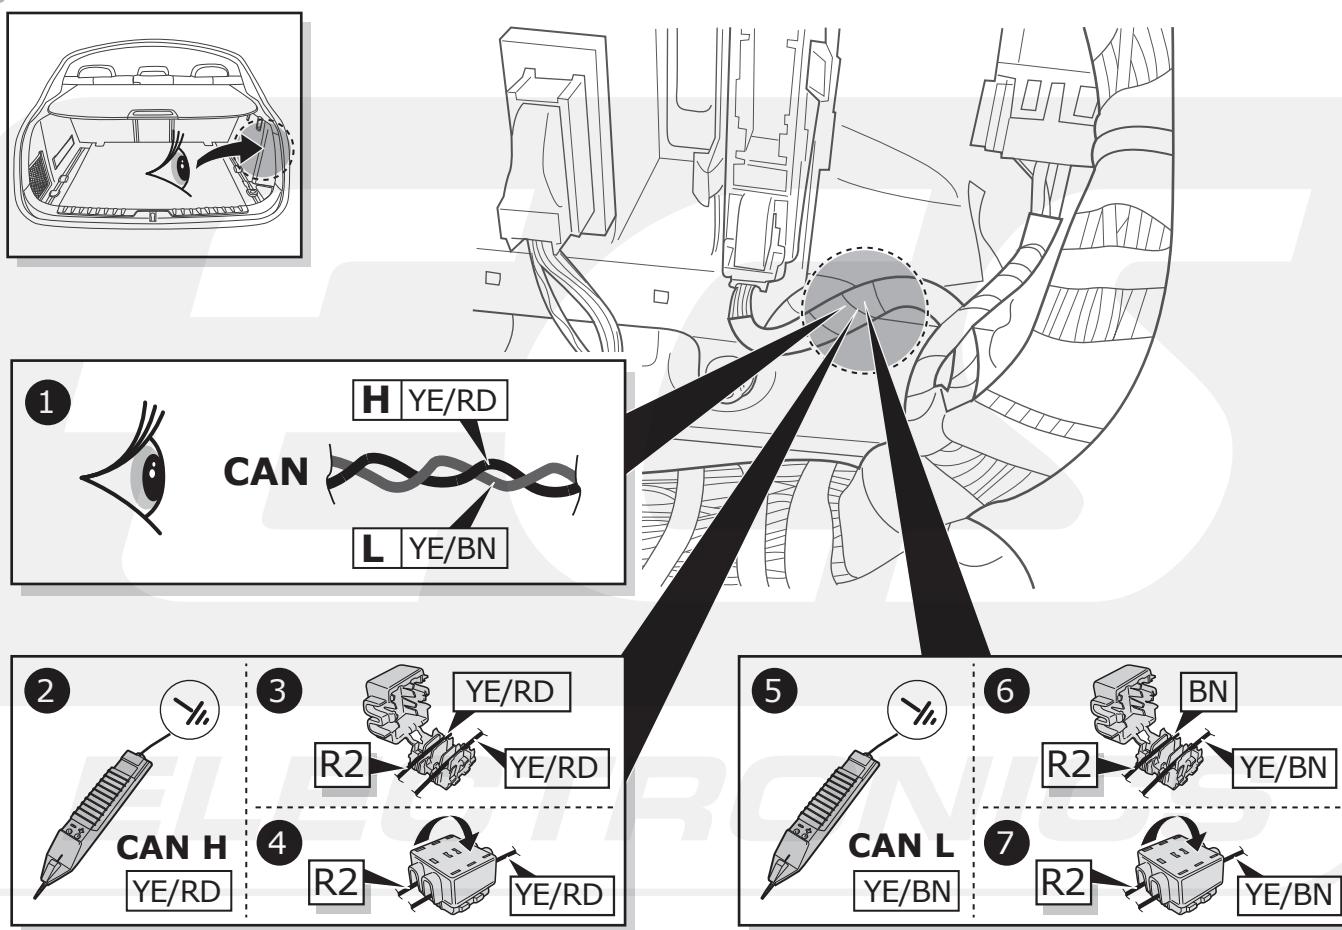

8

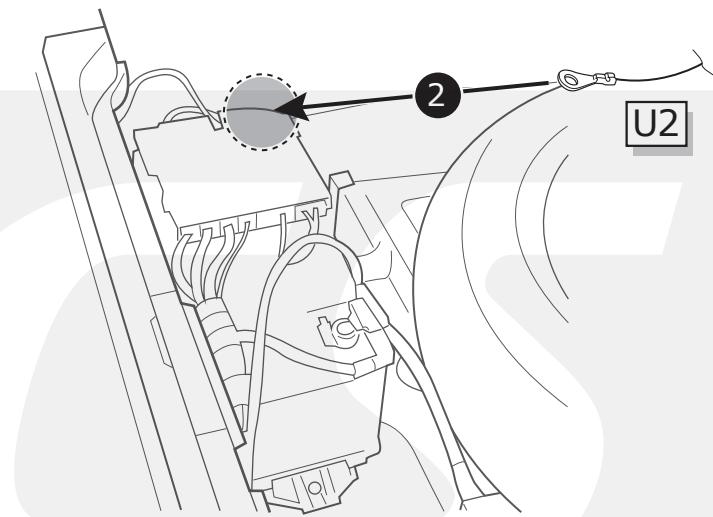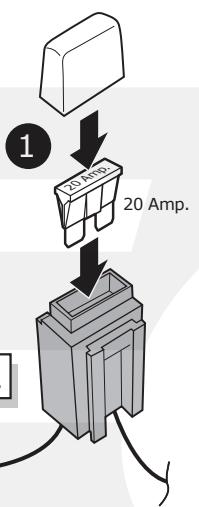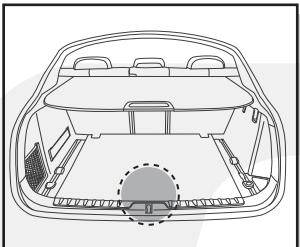

9

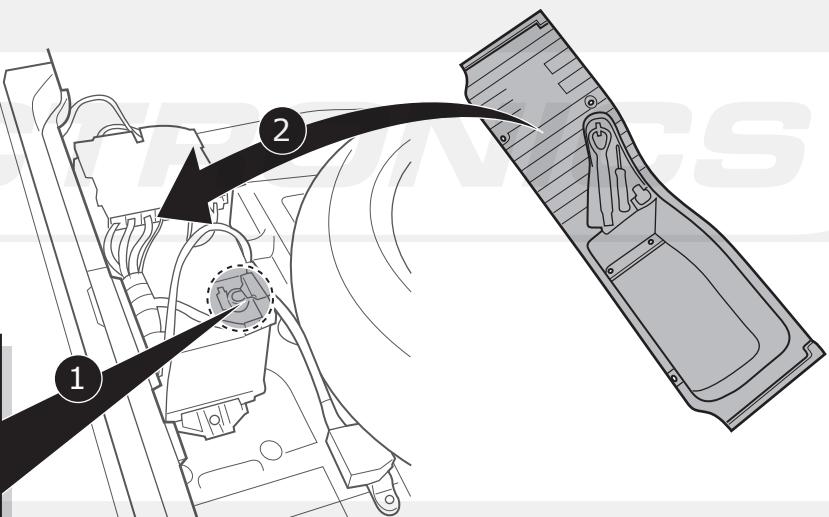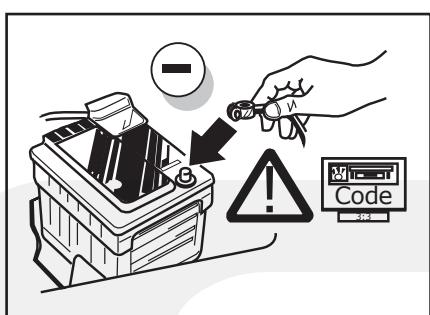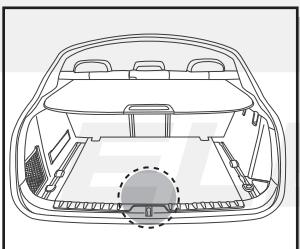

3

Pag. 32

**ELECTRONICS**

**A**

- DE** FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!
- FR** CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!
- NL** CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!
- GB** TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE
- ES** iCONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUCES CON EL CORRECTO WATTAJE!
- IT** CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

- SE** KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!

- CZ** OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘÍSLUŠNÝM VÝKONEM!

- DK** CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

- FI** TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOiset LAMPUT!

- GR** ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Η ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!

- NO** KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

- PL** SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNNIKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!


**INFO**

- DE** Einzelteile wieder einbauen  
**FR** Remonter les pièces démontées  
**NL** Terug plaatsen onderdelen  
**GB** Reinstall linings  
**ES** Reinstalar componentes  
**IT** Rimetti a posto componenti  
**SE** Sätt tillbaka delar


- CZ** Znovu zasuňte obložení  
**DK** Påsæt beklædningen  
**FI** Asenna verhoilut takaisin  
**GR** Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις  
**NO** Sett tilbake deler  
**PL** Założyć wykładzinę

**B**


- DE** Gebrauchsanleitung.  
**FR** Mode d'emploi.  
**NL** Gebruikershandleiding.  
**GB** User guide.  
**ES** Guía del usuario.  
**IT** Manuale di istruzioni.  
**SE** Bruksanvisning.  
**CZ** Uživatelská příručka.  
**DK** Brugervejledning.  
**FI** Käyttöohjeet.  
**GR** Οδηγός χρήστη.  
**NO** Brukerveiledning.  
**PL** Instrukcja obsługi.

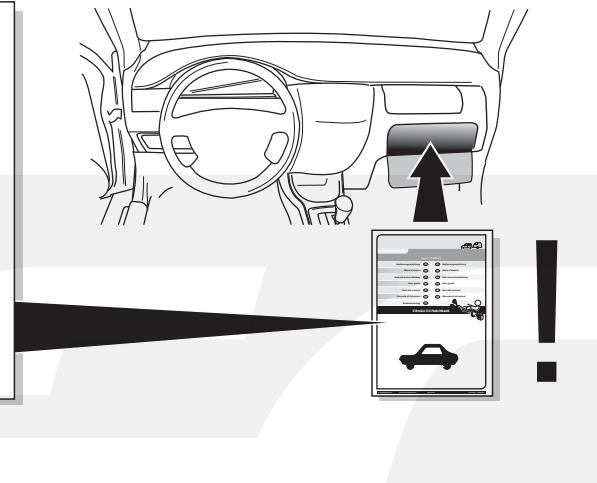**INFO**

## Products & Service

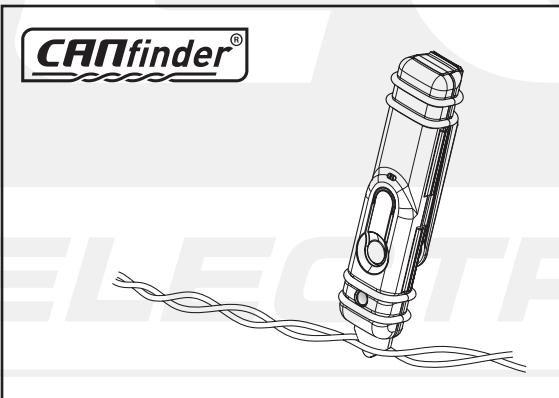


**LIGHT MATE®**

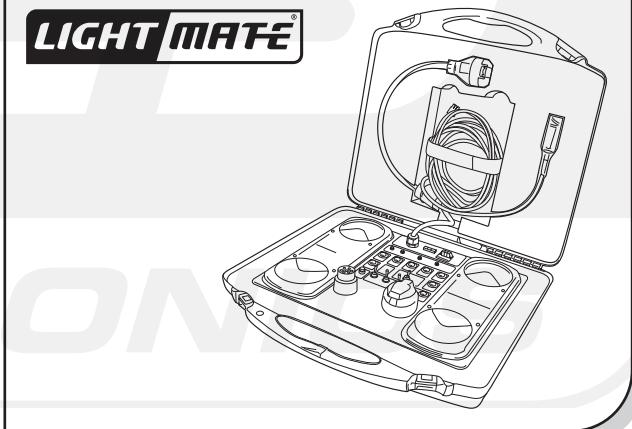


# All models

**A**


Option 1

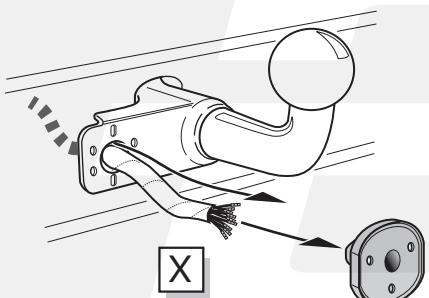

Option 2

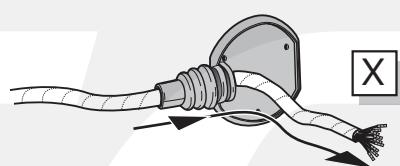

Option 3

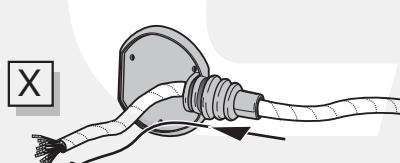



**INFO**

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo
- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitintä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połaczenie przez gniazdo

Pag. 34


**B**

Option 1

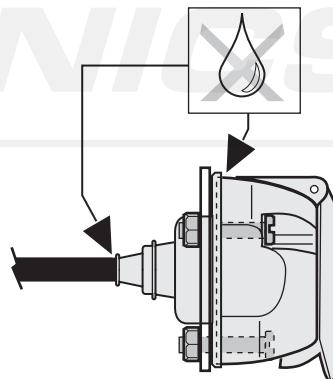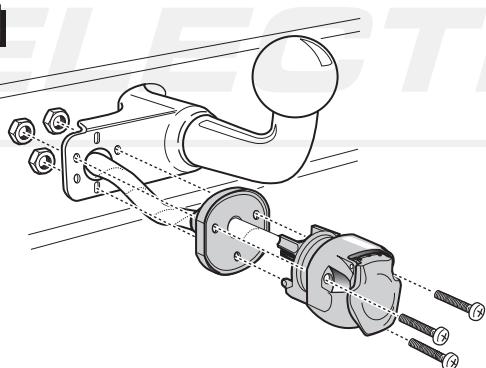

**C**


Option 2

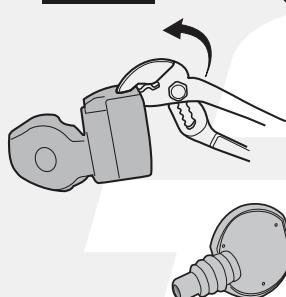


1



2

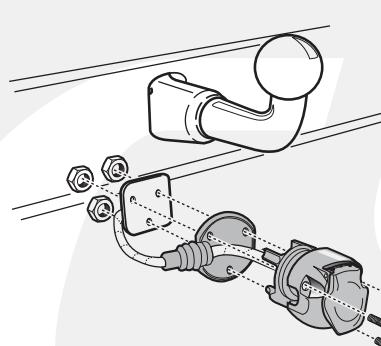


3

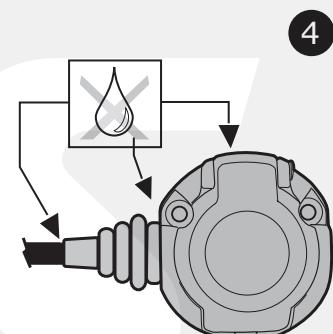


4

**D**


Option 3

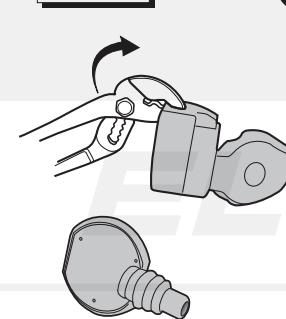


1

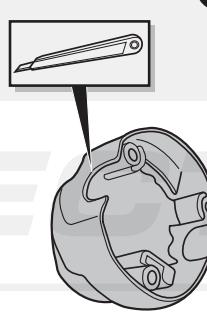

2

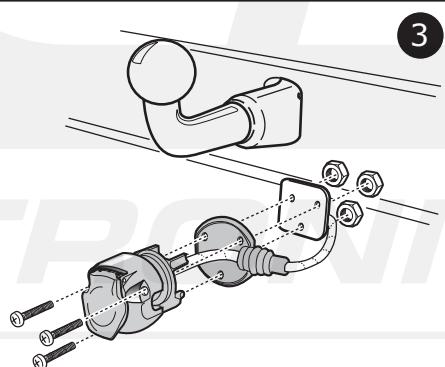

3

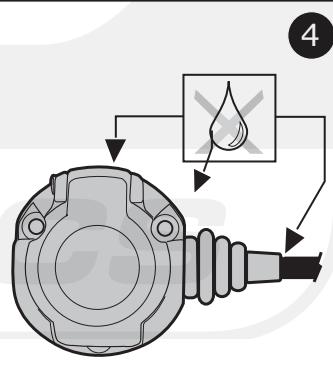

4

DE Anschluss Steckdose  
 FR Connection de la prise  
 NL Contactdoos aansluiting  
 GB Socket connection

ES Conexión de la caja de enchufe  
 IT Allaccio zoccolo  
 SE Anslutning kontaktdosa  
 CZ Objímkový konektor  
 DK Stikdåse forbinder  
 FI Pistorasia liitintä

GR Ynoðoxh στυλόσης  
 NO Tilkobling koblingsboks  
 PL Połączenie przez gniazdo

DIN ISO 11446												
Pmax	21W	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Rot	Rot (2,50mm²)	Rot (2,50mm²)	Rot (2,50mm²)	Rot (2,50mm²)
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	Rouge (1,00mm²)	Marron/Blanc (2,50mm²)	Noir/Rouge (2,50mm²)	Noir/Rouge (2,50mm²)
(DE)	Gelb	Blaue	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1,00mm²)	Noir	Noir/Rouge (2,50mm²)	Marron/Blanc (2,50mm²)	Zwart/Rood (2,50mm²)	Zwart/Rood (2,50mm²)	Zwart/Rood (2,50mm²)
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Bruin	Rood (1,00mm²)	Zwart	Zwart/Rood (2,50mm²)	Bruin/Wit (2,50mm²)	Rood (2,50mm²)	Rood (2,50mm²)	Rood (2,50mm²)
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Brown	Red (1,00mm²)	Black	Black/Red (2,50mm²)	Brown/White (2,50mm²)	Red (2,50mm²)	Red (2,50mm²)	Red (2,50mm²)
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1,00mm²)	Black	Black/Red (2,50mm²)	Brown/White (2,50mm²)	Red (2,50mm²)	Red (2,50mm²)	Red (2,50mm²)
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo (1,00mm²)	Negro	Negro/Rojo (2,50mm²)	Marrón/Blanco (2,50mm²)	Rojo (2,50mm²)	Rojo (2,50mm²)	Rojo (2,50mm²)
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso (1,00mm²)	Nero	Nero/Rosso (2,50mm²)	Marrone/Bianco (2,50mm²)	Rosso (2,50mm²)	Rosso (2,50mm²)	Rosso (2,50mm²)
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1,00mm²)	Svart	Svart/Röd (2,50mm²)	Brun/Vit (2,50mm²)	Röd (2,50mm²)	Röd (2,50mm²)	Röd (2,50mm²)
(CZ)	žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená (1,00mm²)	Černá	Černá/Červená (2,50mm²)	Hnědá/Bílá (2,50mm²)	Červená (2,50mm²)	Červená (2,50mm²)	Červená (2,50mm²)
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1,00mm²)	Sort	Sort/Rød (2,50mm²)	Brun/Hvid (2,50mm²)	Rød (2,50mm²)	Hvid (2,50mm²)	Hvid (2,50mm²)
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1,00mm²)	Musta	Musta/Punainen (2,50mm²)	Ruskea/Valkoinen (2,50mm²)	Punainen (2,50mm²)	Valkoinen (2,50mm²)	Valkoinen (2,50mm²)
(GR)	Kírtivo	Mηλε	Λευκό	Πράσινο	Kaapé	Kókkivo (1,00mm²)	Maipo	Maipo/Kókkivo (2,50mm²)	Kaapé/Kókkivo (2,50mm²)	Kaapé/Kókkivo (2,50mm²)	Λευκό (2,50mm²)	Λευκό (2,50mm²)
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød (1,00mm²)	Svart	Svart/Rød (2,50mm²)	Brun/Hvit (2,50mm²)	Rød (2,50mm²)	Hvit (2,50mm²)	Hvit (2,50mm²)
(PL)	żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brazowy	Czerwony (1,00mm²)	Czarny	Czarny/Czerwony (2,50mm²)	Biały/Czerwony (2,50mm²)	Biały/Czerwony (2,50mm²)	Biały/Czerwony (2,50mm²)	Biały/Czerwony (2,50mm²)